


BRÖLLOPSSKJORTA

*Med tambursömsbroderi
från Järbo, Ovansjö socken*

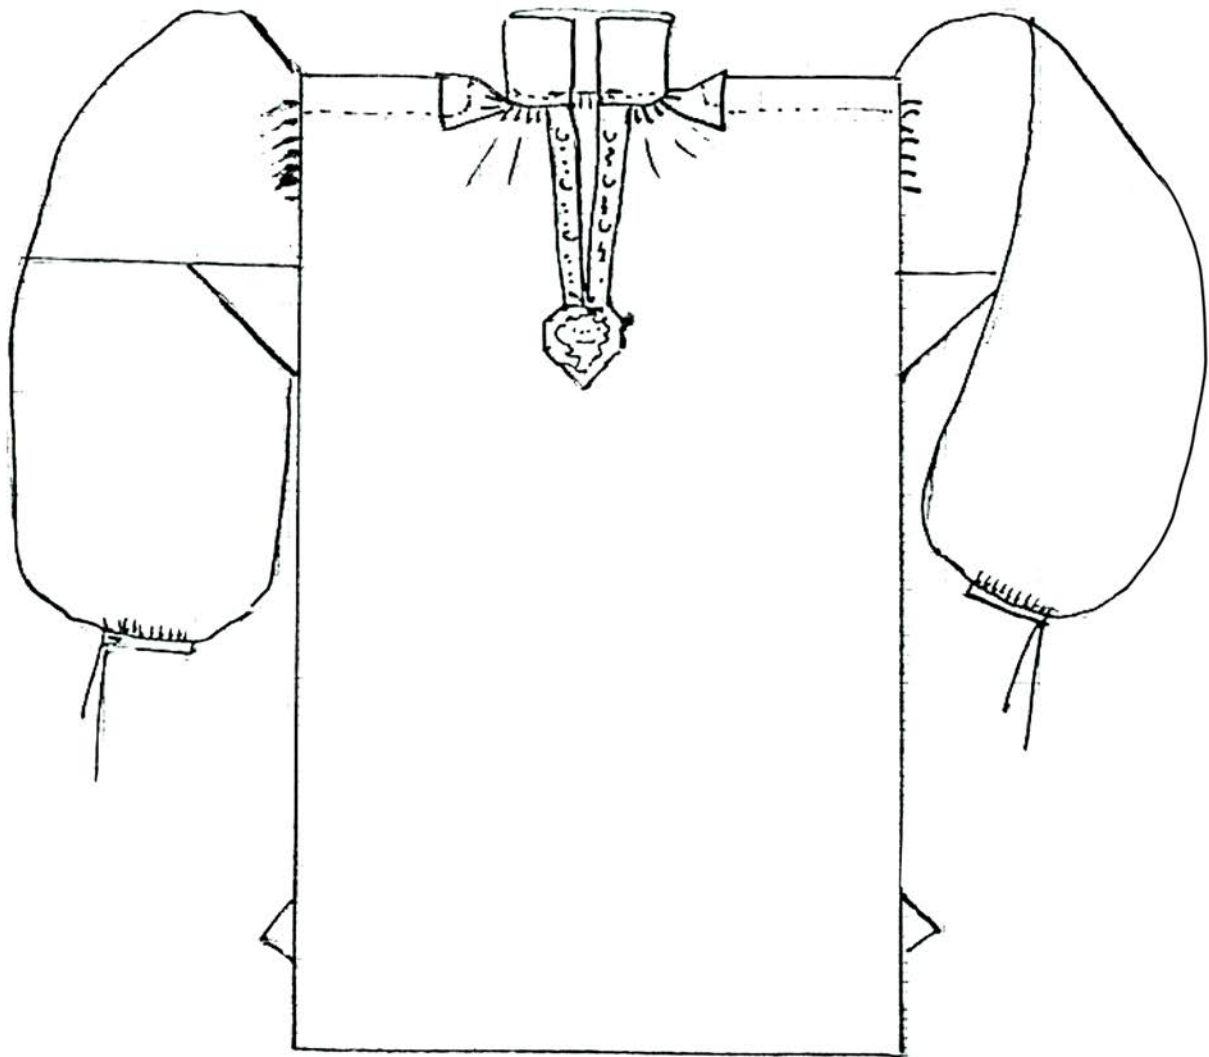


Skala 1:10

M. Skjorta av Linne o bomull
med broderi i tambursöm



Ägare: Järbo hembygdsgrd

Blad 2. (11)





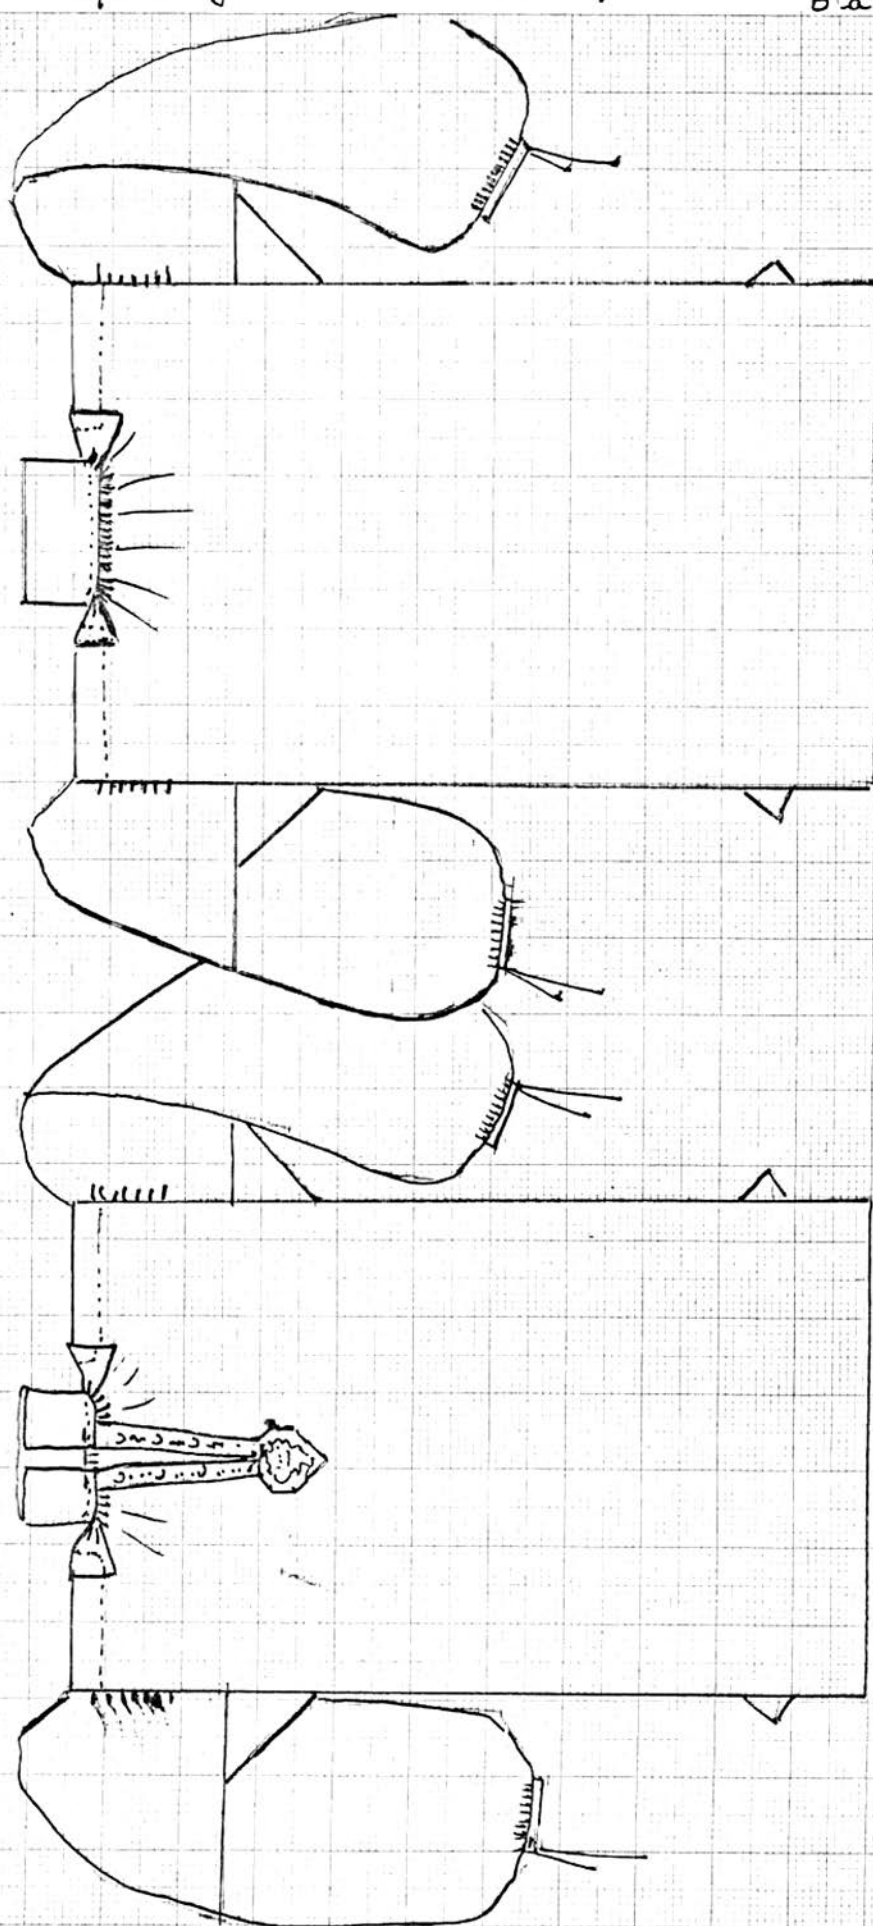


Skala 1:10


blad 3 (11)

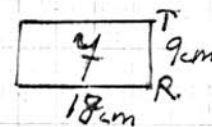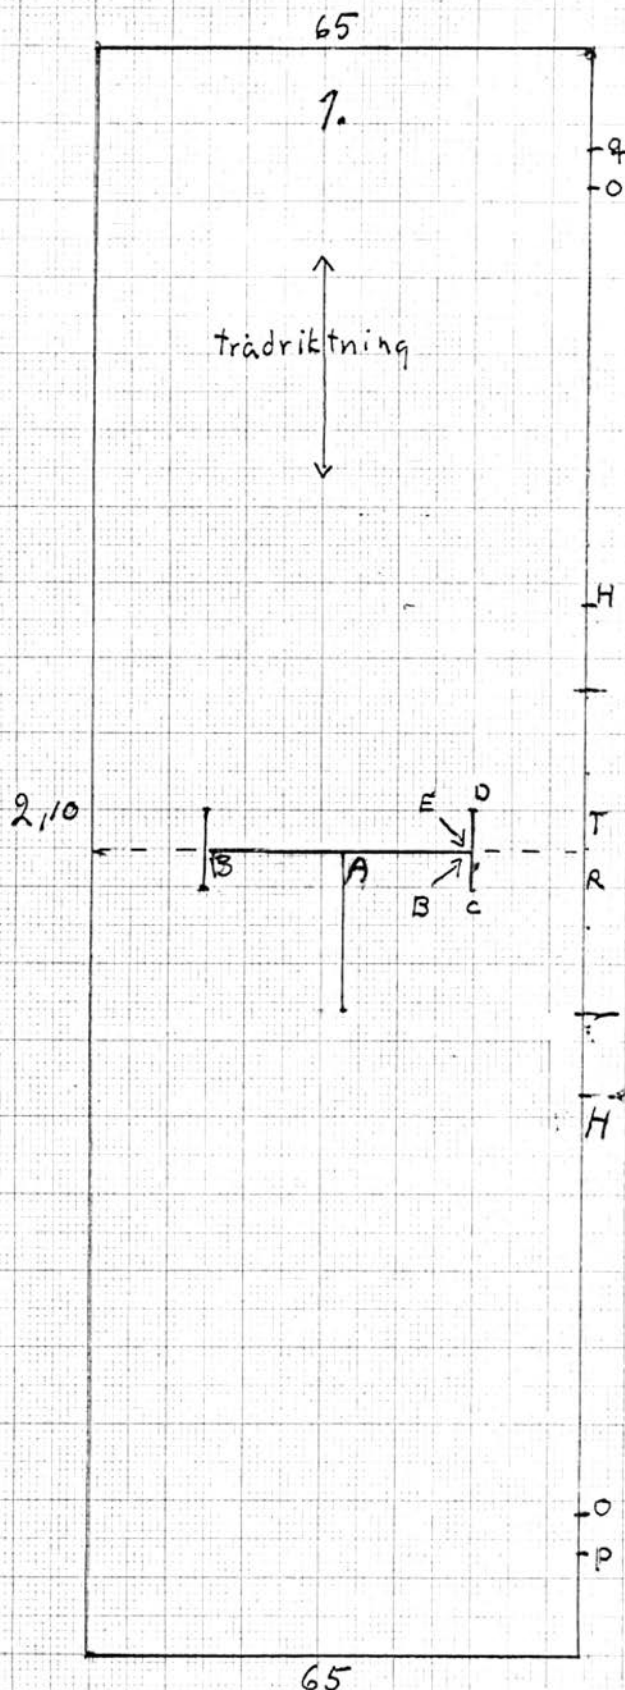


dubbelvikt.

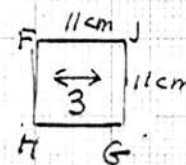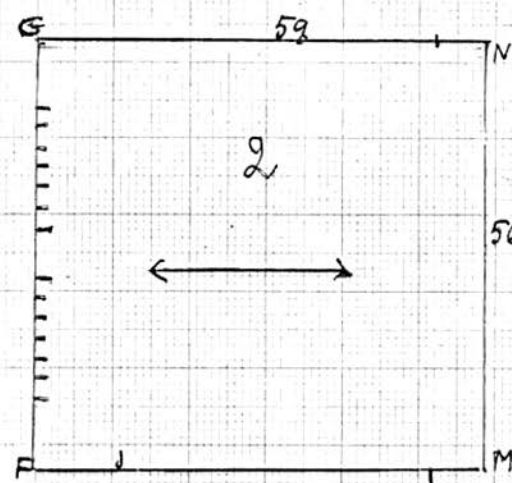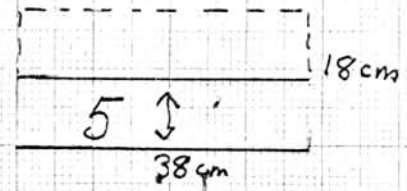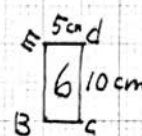

1. Bål: 210 x 65 cm
2. Ärm: 59 x 56 cm
3. Ärmspjäll: 11 x 11 cm
4. Ärm Linning: 19 x 3,5 cm
5. Krage: 38 x 18 cm
6. Halsspjäll 10 x 5 cm
7. Axelförstärkning 18 x 9 cm
8. Steglapp: 5 x 5 cm





Tambur Söm

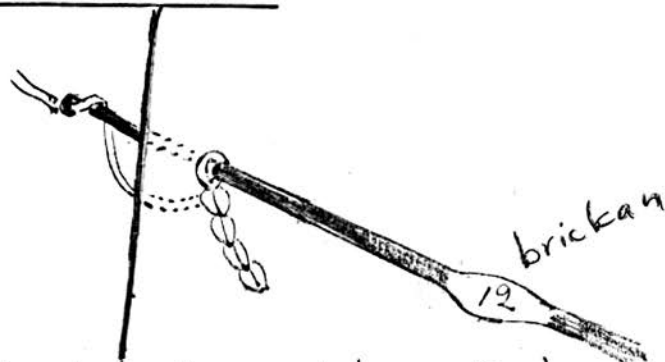

Tambur Söm virkas med
virknål nr. 12 Rött bomullsgarn nr. 2 1/2
Arbetet utförs i sybåge. c:a 7-8 stygn/cm

Korsstygnsbroderiet i hjärtat är
sytt i dubbla tyget och över 2
trådan


Efterstygnen i kanten är sytt med
vit Lintråd.

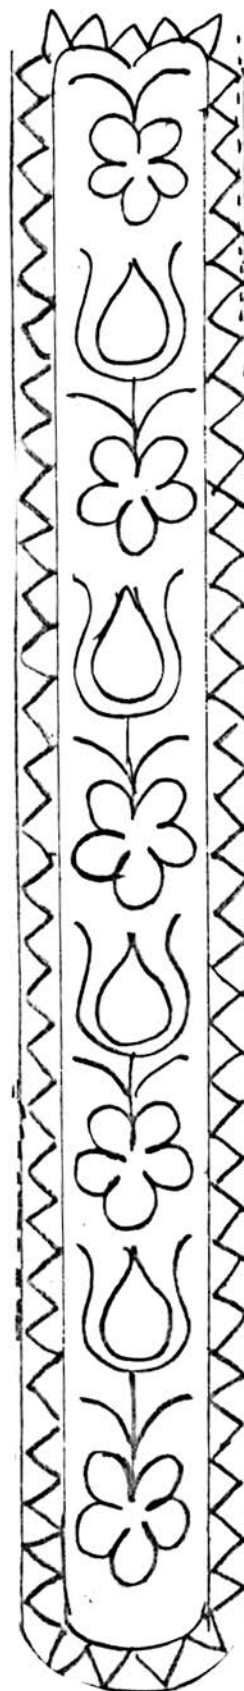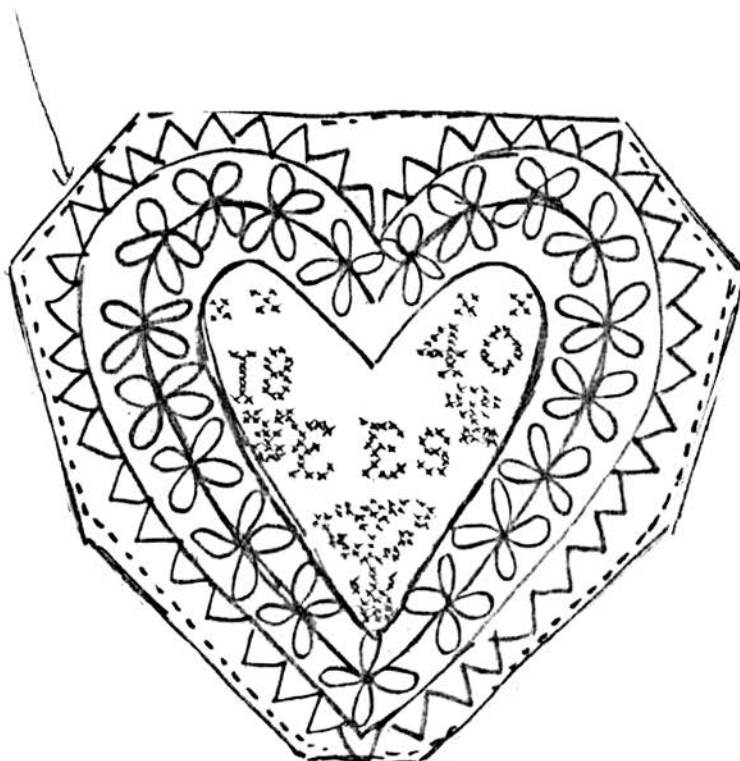



blad 5

Skala 1:1

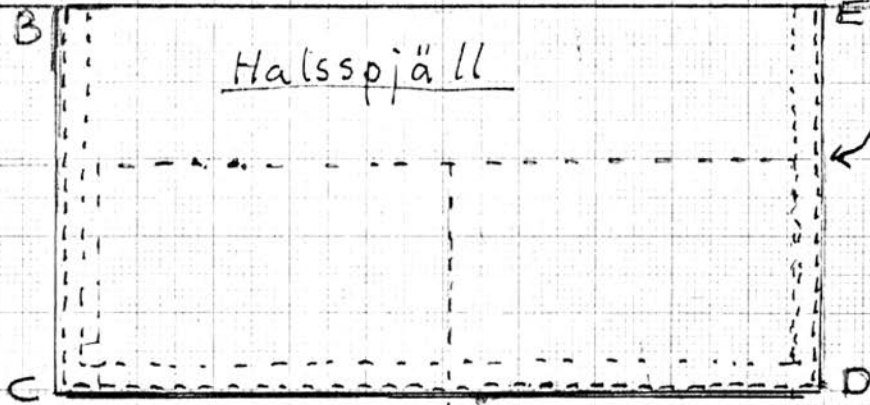

Axelförstärkning

kastas fast på insidan

←
En förstärknings-
rad mitt på axeln
genom dubbla
tyget


Ärmens veckläggning

4st. veck på var sida om mitten 0,3cm djupa
med 1,5cm mellanrum


Skala 1:1

blad. 6 (11)

ÄRMLINNING

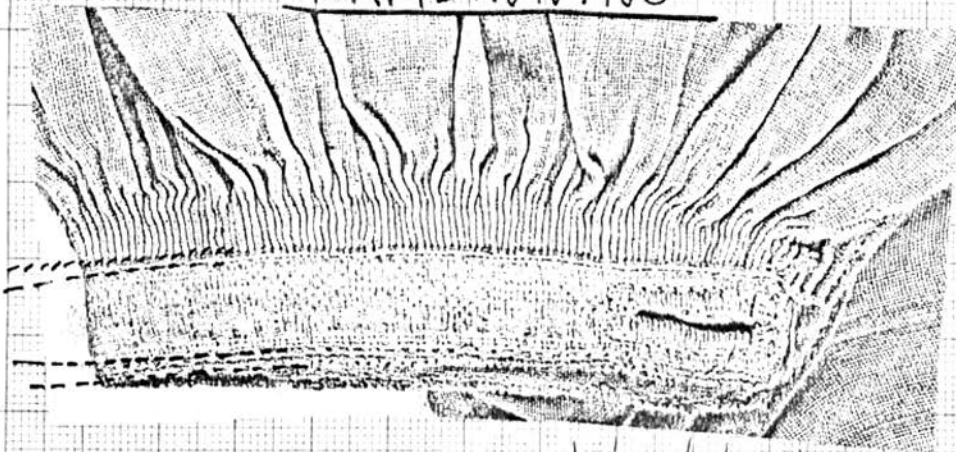



Eftestygn med
vit Lintråd
runt ärm-
sprund
linning och
knapphål.

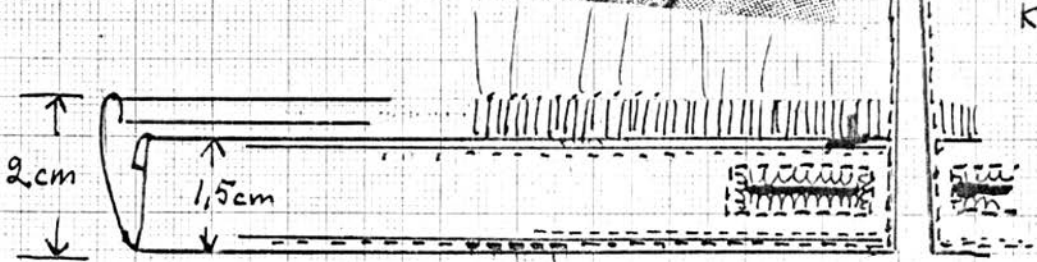

KRAGE

Avig sidan

Förstygn
genom
dubbla
tyget.
små stygn
på rättsidan
längre på
avigsidan

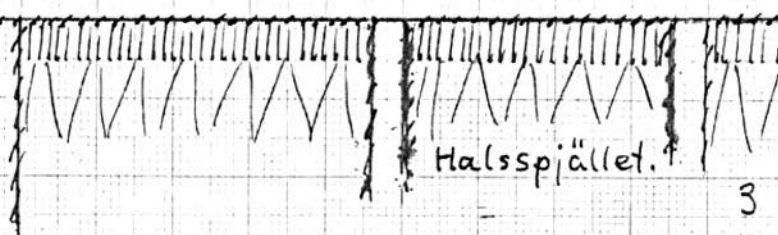

Halsspjället.

---2
---1
---3

3 rader
rynktrådar

TYG: Original linne och bomull
 Linne Täthet varp 18 tr/cm inslag 20 tr / cm
 Bomull täthet varp 20 tr/cm inslag 28tr/ cm

Tråd: Knyppeltråd halvblekt 50/2
 Till broderi rött bomullsgarn 24/2

Band: Bomullsband vitt maskinvävt 1,5 cm brett till linning

Stygnstäthet: Efterstygn 5-6 stygn/ cm

Fällstygn 5-7 stygn/ cm

Fällbredd: 0,2 - 0,4 cm

Råd inför sömnad: Krymp tyget och stryk det.

Det mått som får ändras är ärmlängden. Ärmen bör blusa ungefär 5 cm . Till en mycket kraftig person måste de andra måtten ändras
 Beräkna 1 cm sömsmån.

Broderi: Kalkera av broderimönstret på bomullstyget. Spänn upp det i en så liten sybåge som möjligt. Och virknål Boye nr 12

Tambursöm: Arbetet går till så, att Du håller garnet så som Du brukar när Du virkar. Håll in pekfingeret med garnet så, att garnet kommer under det ställe på broderiet, som arbetet ska starta.
 Stick virknålen genom tyget så långt ner, att tyget har vidgat sig upp emot brickan, som Du håller virknålen i. Ta tag med kroken om garnet och drag det med upp. Tryck virknålen mot den sida av det uttöjda hålet i väven, som inte virknålens krok finns. Då är det inte så stor risk , att Du drar upp någon tråd av väven. På detta sätt virkas mönstret på väven.

SÖMNADSBESKRIVNING

Gör ett 35 cm långt klipp på bälens sträckan B- A - B

Klipp för halsspjället 10 cm långt sträckan C- D

Vik in sömsmänen på halsspjället, sträckan B-C C-D D-E


Märk ut mitten på sträckan C-D på både bäl och halsspjäll

Arbeta från rätsidan och lägg spjällets sträcka C-D på bälens med mittmarkeringarna mitt för varandra. Båda plaggen skall ha rätsidan upp. Träckla fast spjället med små stygn

Sy fast halsspjället med efterstygn från rätsidan

Vänd arbetet till avigsidan och sy fällsöm som fälls mot spjället.
 Se skiss blad 5.

Axelförstärkning: Sy fast axelförstärkningen på avigsidan med fällstygn
 se skiss blad 5 lämna öppet vid ärmen.

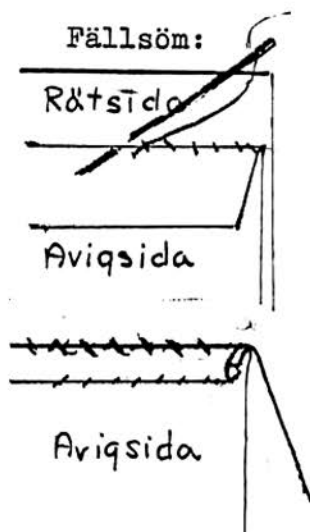

Lägg de två tygerna som skall sys ihop räta mot räta

Vik ner sömsmänen framåt på det främre tyget och lägg det 1 cm in på det bortre tyget och sy fällstygn

Klipp bort överflödigt tyg, det främre tyget 0,2 cm och det bortre tyget dubbelt så brett

Vik först in 0,2 cm på det bortre tyget och vik det sedan över det främre tyget sy fällstygn

Broderiremsornas
fastsättning:

Sömsmånerna klippes ner till ungefär 0,2 cm på remsorna,
utom upptill. Vik in dessa sömsmånar

Klipp ner ett sprund mitt fram på bälgen 21 cm långt
Vik in en 0,25 cm bred sömsmån mät rätsidan
Lägg broderi remsorna ovanpå framstycket och nåla fast dem
Sy en efterstygnssrad 0,1 cm från kanten utom upptill och
nedtill
Nedtill lägges hjärtat ovanpå remsorna se foto blad 1
Sy fast hjärtat med efterstygn 0,1 cm från kanten.

Halsens
rynkning:

Sy rynkträdarna enl .skiss stripade rynkor blad 9
Börja där broderiremsan slutar Se blad 6
Sy tre rader

Kragens
fastsättning:


Vik in sömsmånerna på kragen och träckla noga
klipp bort överflödigt tyg
Vik kragen dubbelt och sy förstygnssraden 0,7 cm in
på kragen genom dubbla tyget
kasta ihop kortsidorna

Lägg kragens längsida runt halsringningen med rätsida upp
både på krage och bälgen. Kragens vikta kant skall ligga
alldeles intill rynktråd nr 1 Se blad 6
Träckla tätt från rätsidan så inte rynkorna kan glida
Sy fast kragen enl. beskrivning ärmlinningens fastsättning.




Sy fast kragen på insidan av plagget likadant som på rätsidan
Drag ut rynkträdarna.

Ärm:

Stripade rynkor

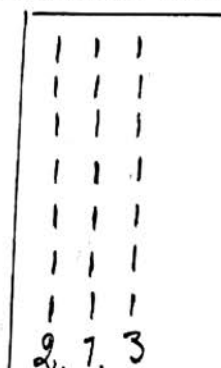

Ärmspjäll:

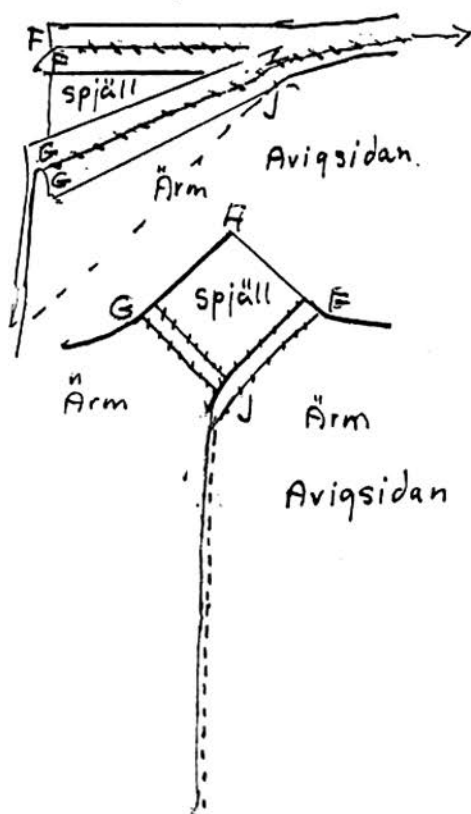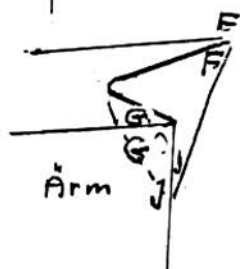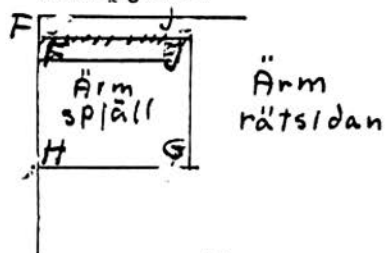

Sy en rad förstyggn på ärmen 1 cm från kanten sy över resp. under 4 trådar i väven, sy sedan en förstygnsrad på var sida om den första raden med 0,5 cm mellanrum, den ena n:r 2 (se skiss) kommer då in i den blivande sömsmån, se till att stygnen kommer trådrakt ovanför varandra.

Dra ihop rynkorna tätt var noga med att alla rynkorna ligger som små raka streck tätt intill varandra. Fäst rynktrådarna tillfälligt genom att snurra dem runt en knapphål. Rynkorna som inte vill ligga snyggt petas ned med en nål. Låt gärna arbetet vila C:a ett dygn så att rynkorna fixeras. Dra sedan ut rynkorna till önskad längd.

Lägg ärmspjäll och ärm rätta mot rätta

Vik ner ärmspjällets sömsmån (1 cm) sträcka F-J och placera spjället 1 cm in på ärmen sträckan F-J
Börja sy 1 cm in från kanten.

Lägg ihop punkt G på ärmen med punkt G på ärmspjället.

Vik ner ärmens sömsmån framåt och placera det mot ärmspjället och sy sträckan G-J



Klipp rent överflödigt tyg. Sömmen fälles över enl. skiss blad 7 fällsöm. Sträckan G-J sys först och fälles över åt ärmen. Sträckan F-J fälls över åt spjället och kommer då att ligga över.

På originalet är ärm och sidsömmar stadkanter och därför är sydda med efterstygn 0,2 mm från kanten rätta mot rätta


Ärmsprundet se skiss blad 6

Ärmlinning: Sy fast bandet på linningen med efterstygn genom enkelt tyg. Vik sedan linningen dubbel så 0,2 cm av linningens tyg syns. Nedanför bandet, där sys en efterstygnsränd genom dubbla tyget, som en förstärkning i kanten.

Ärmlinningens
fastsättning se blad 5

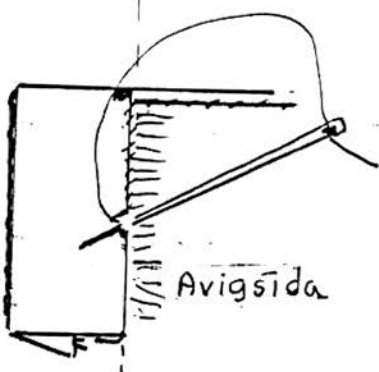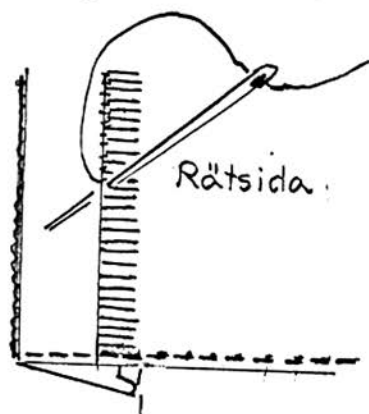

Knapphål.



Vik in sömsmänen på den långsida som skall bli linningens rätsida, och träckla noga.

Mät av lagom längd på linningen och vik in sömsmänen på båda kortsidorna, träckla. Kortsidorna sys ihop sedan linningen sytts fast på plagget.

Fördela rynkorna jämt över hela rynkpartiet. Lagg den färdigsydda ärmlinningen över ärmens nederkant. Både ärmen och ärmlinningen skall ha rätsidan upp. Linningens överkant med invikt sömsmän skall ligga intill rynktråden n:r 1 (se skiss blad 8). Träckla fast ärmlinningen mycket noga, så att inte rynkorna kan glida.

Sy fast linningen med ett fällstygn i varje rynka.

Vänd arbetet och vik in sömsmänen på linningens insida. Här är linningen 2 cm bred alltså 0,5 cm bredare än på utsidan. Sy fast linningen lika som på utsidan med ett fällstygn i varje rynka, linningens kant kommer att sys fast i rynktråden n:r 3 (se skiss blad 8). Drag sedan bort rynktrådarna.


Sy ihop kortsidorna med kaststygn.

Sy knapphålsstygn på knapphålens båda långsidor. Sy därefter knapphålsstygn på tvären vid knapphålens kortsidor.

Sy sedan en efterstygnsränd runt hela knapphålet.

Ärmens
fastsättning:

Mitten

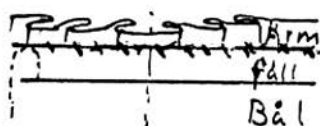

Gör i ordning vecken upptill på ärmen enligt beskrivning av ärmens veckläggning blad 5.

Träckla ned vecken.

Märk ut mitten på ärmen och bålen.

Lägg ärm och bål räta mot räta och passa in mittmarkeringarna mot varandra.

Lägg ihop punkterna H på ärmspjäll och bål.

Ärmen sys fast med fällsöm vänd in mot bålen.

Börja sy vid punkt H.


Vik ned bålens sömsmän (1 cm) och börja sy 1 cm in på ärmen och sy fällstygn utefter hela axelsömmen. sluta i samma punkt som du började; punkt.H

Klipp bort överflödigt tyg, 0,4 cm fäll. De små vecken binds med i fällsömmen.


Sy fast axelförstärkningen innanför fällen.

Steglapp:

Då originalet har stadkanter är steglappen fastsydd på rätsidan med efterstygn och på insidan med fällstygn

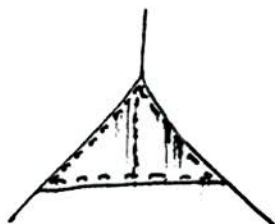

Steglapp med fällsöm i sidan:
Strax ovanför steglappen måste därför sömsmänen på bålen vändas smidigt

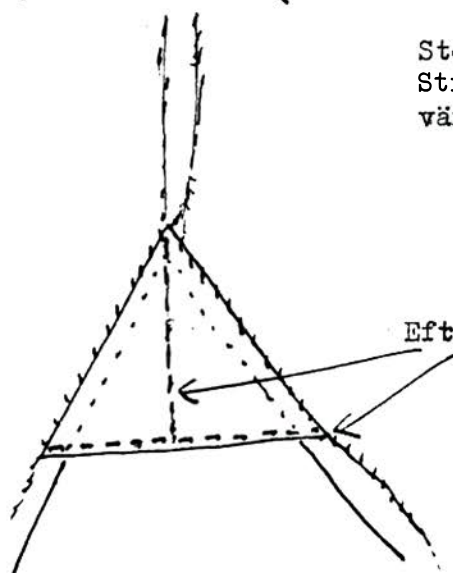

Efterstygn genom dubbla tyget

Fäll nedtill 0,4 cm bred.



Bild på original, broderiet mycket bleknat