



ÖVERDELSSÄRK, 1843

med kedjestygnbroderi
OVANSJÖ SOCKEN

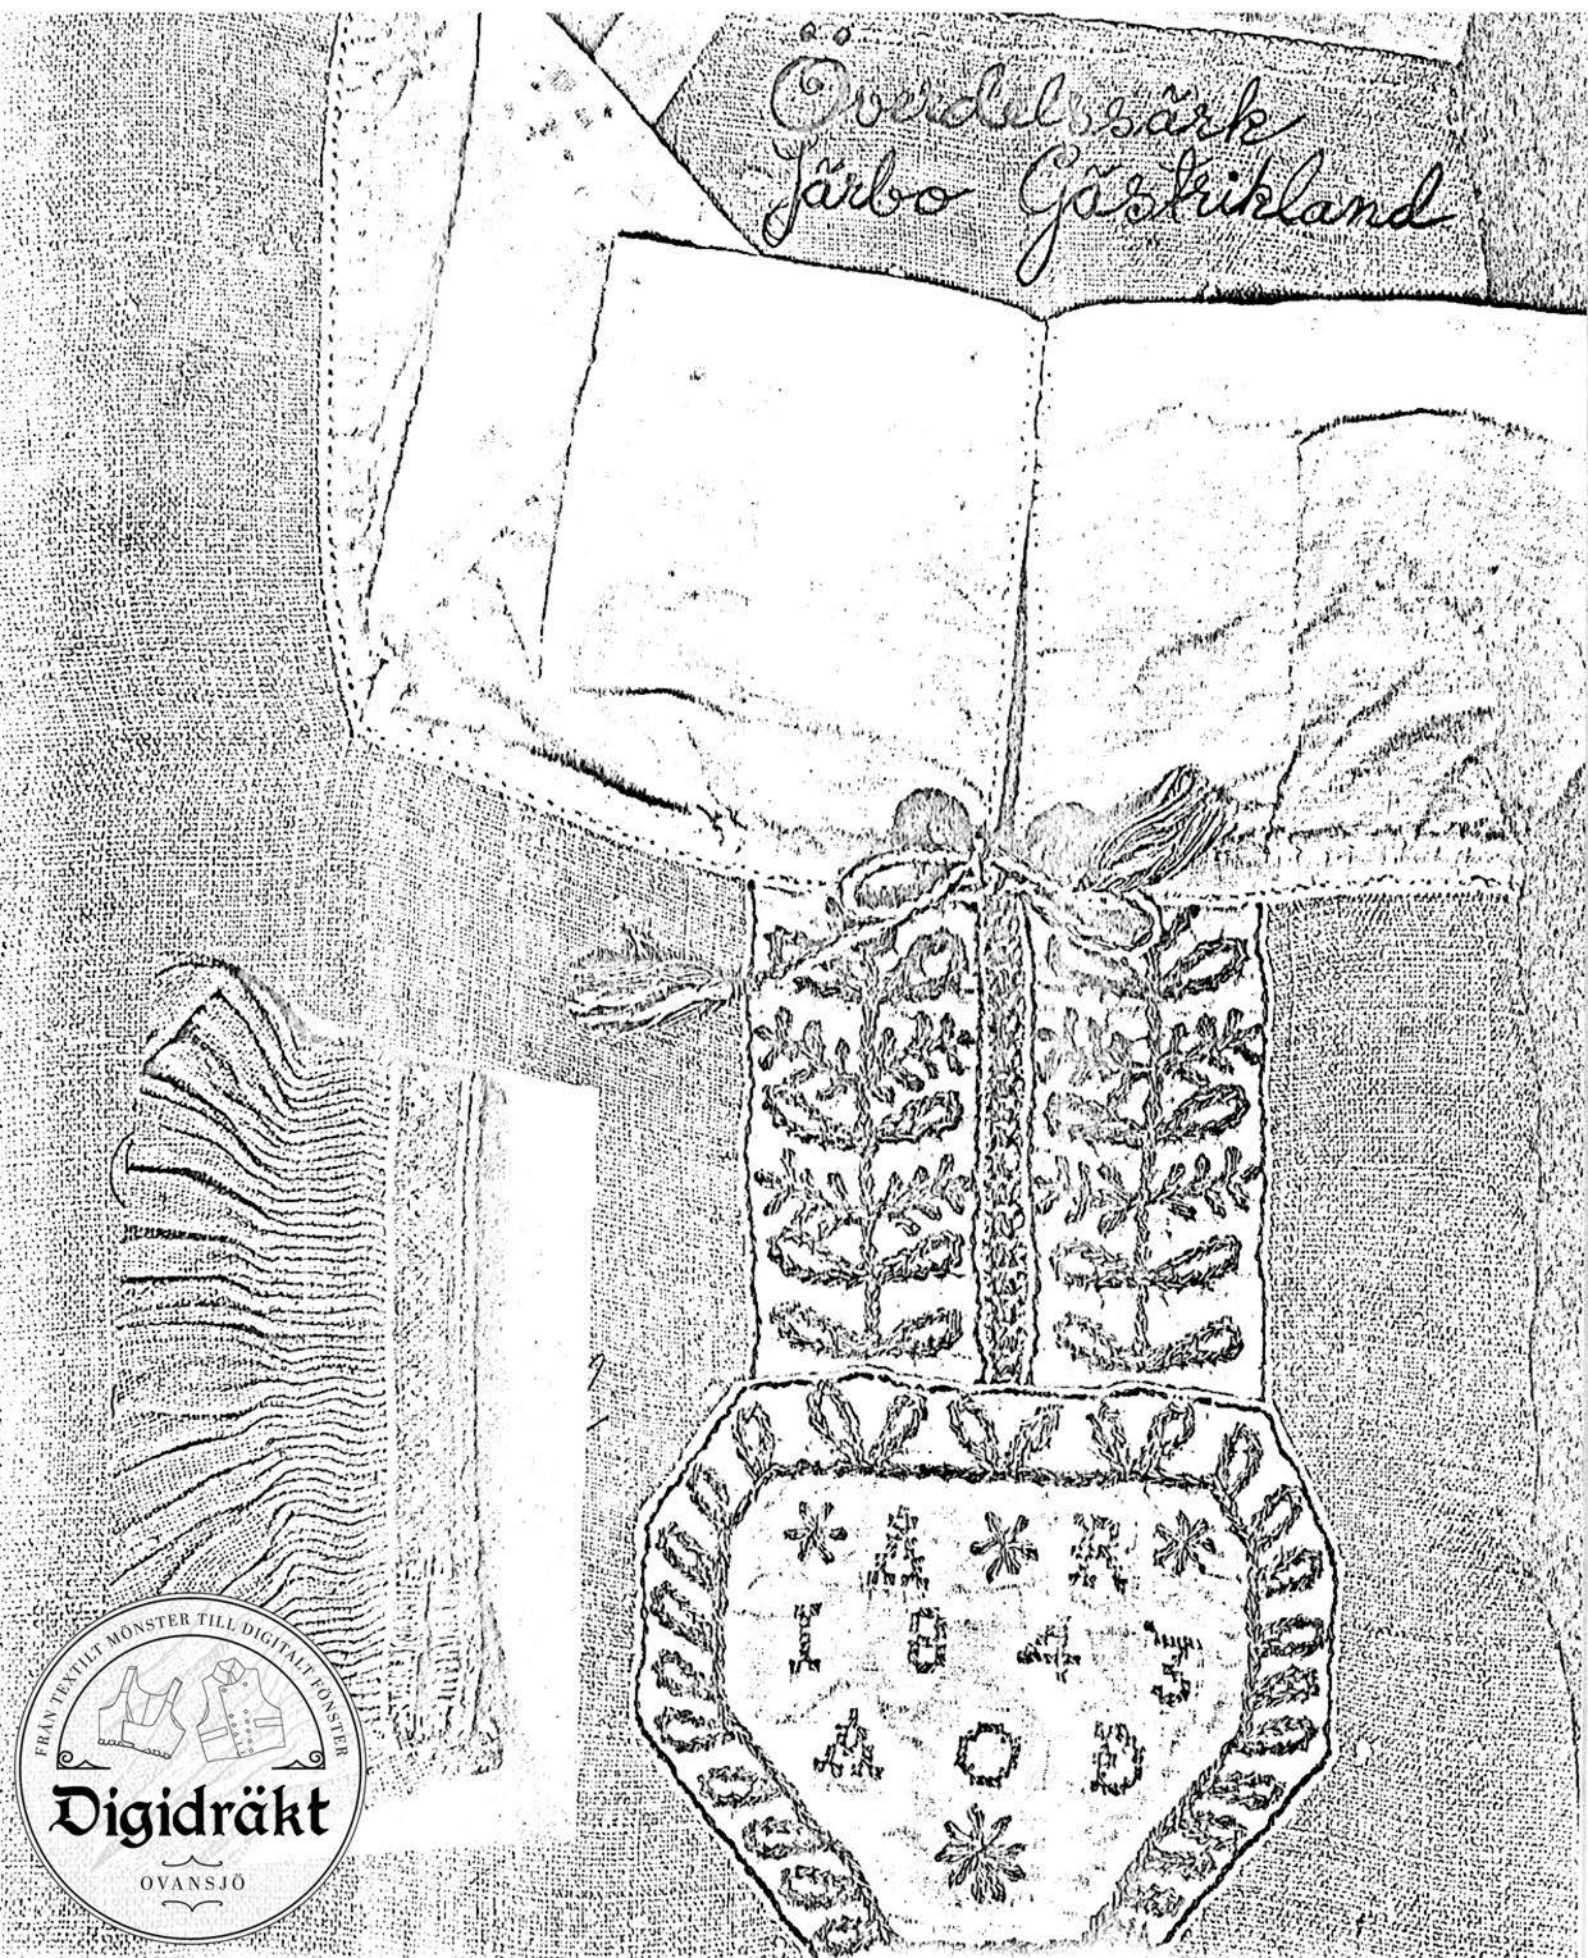

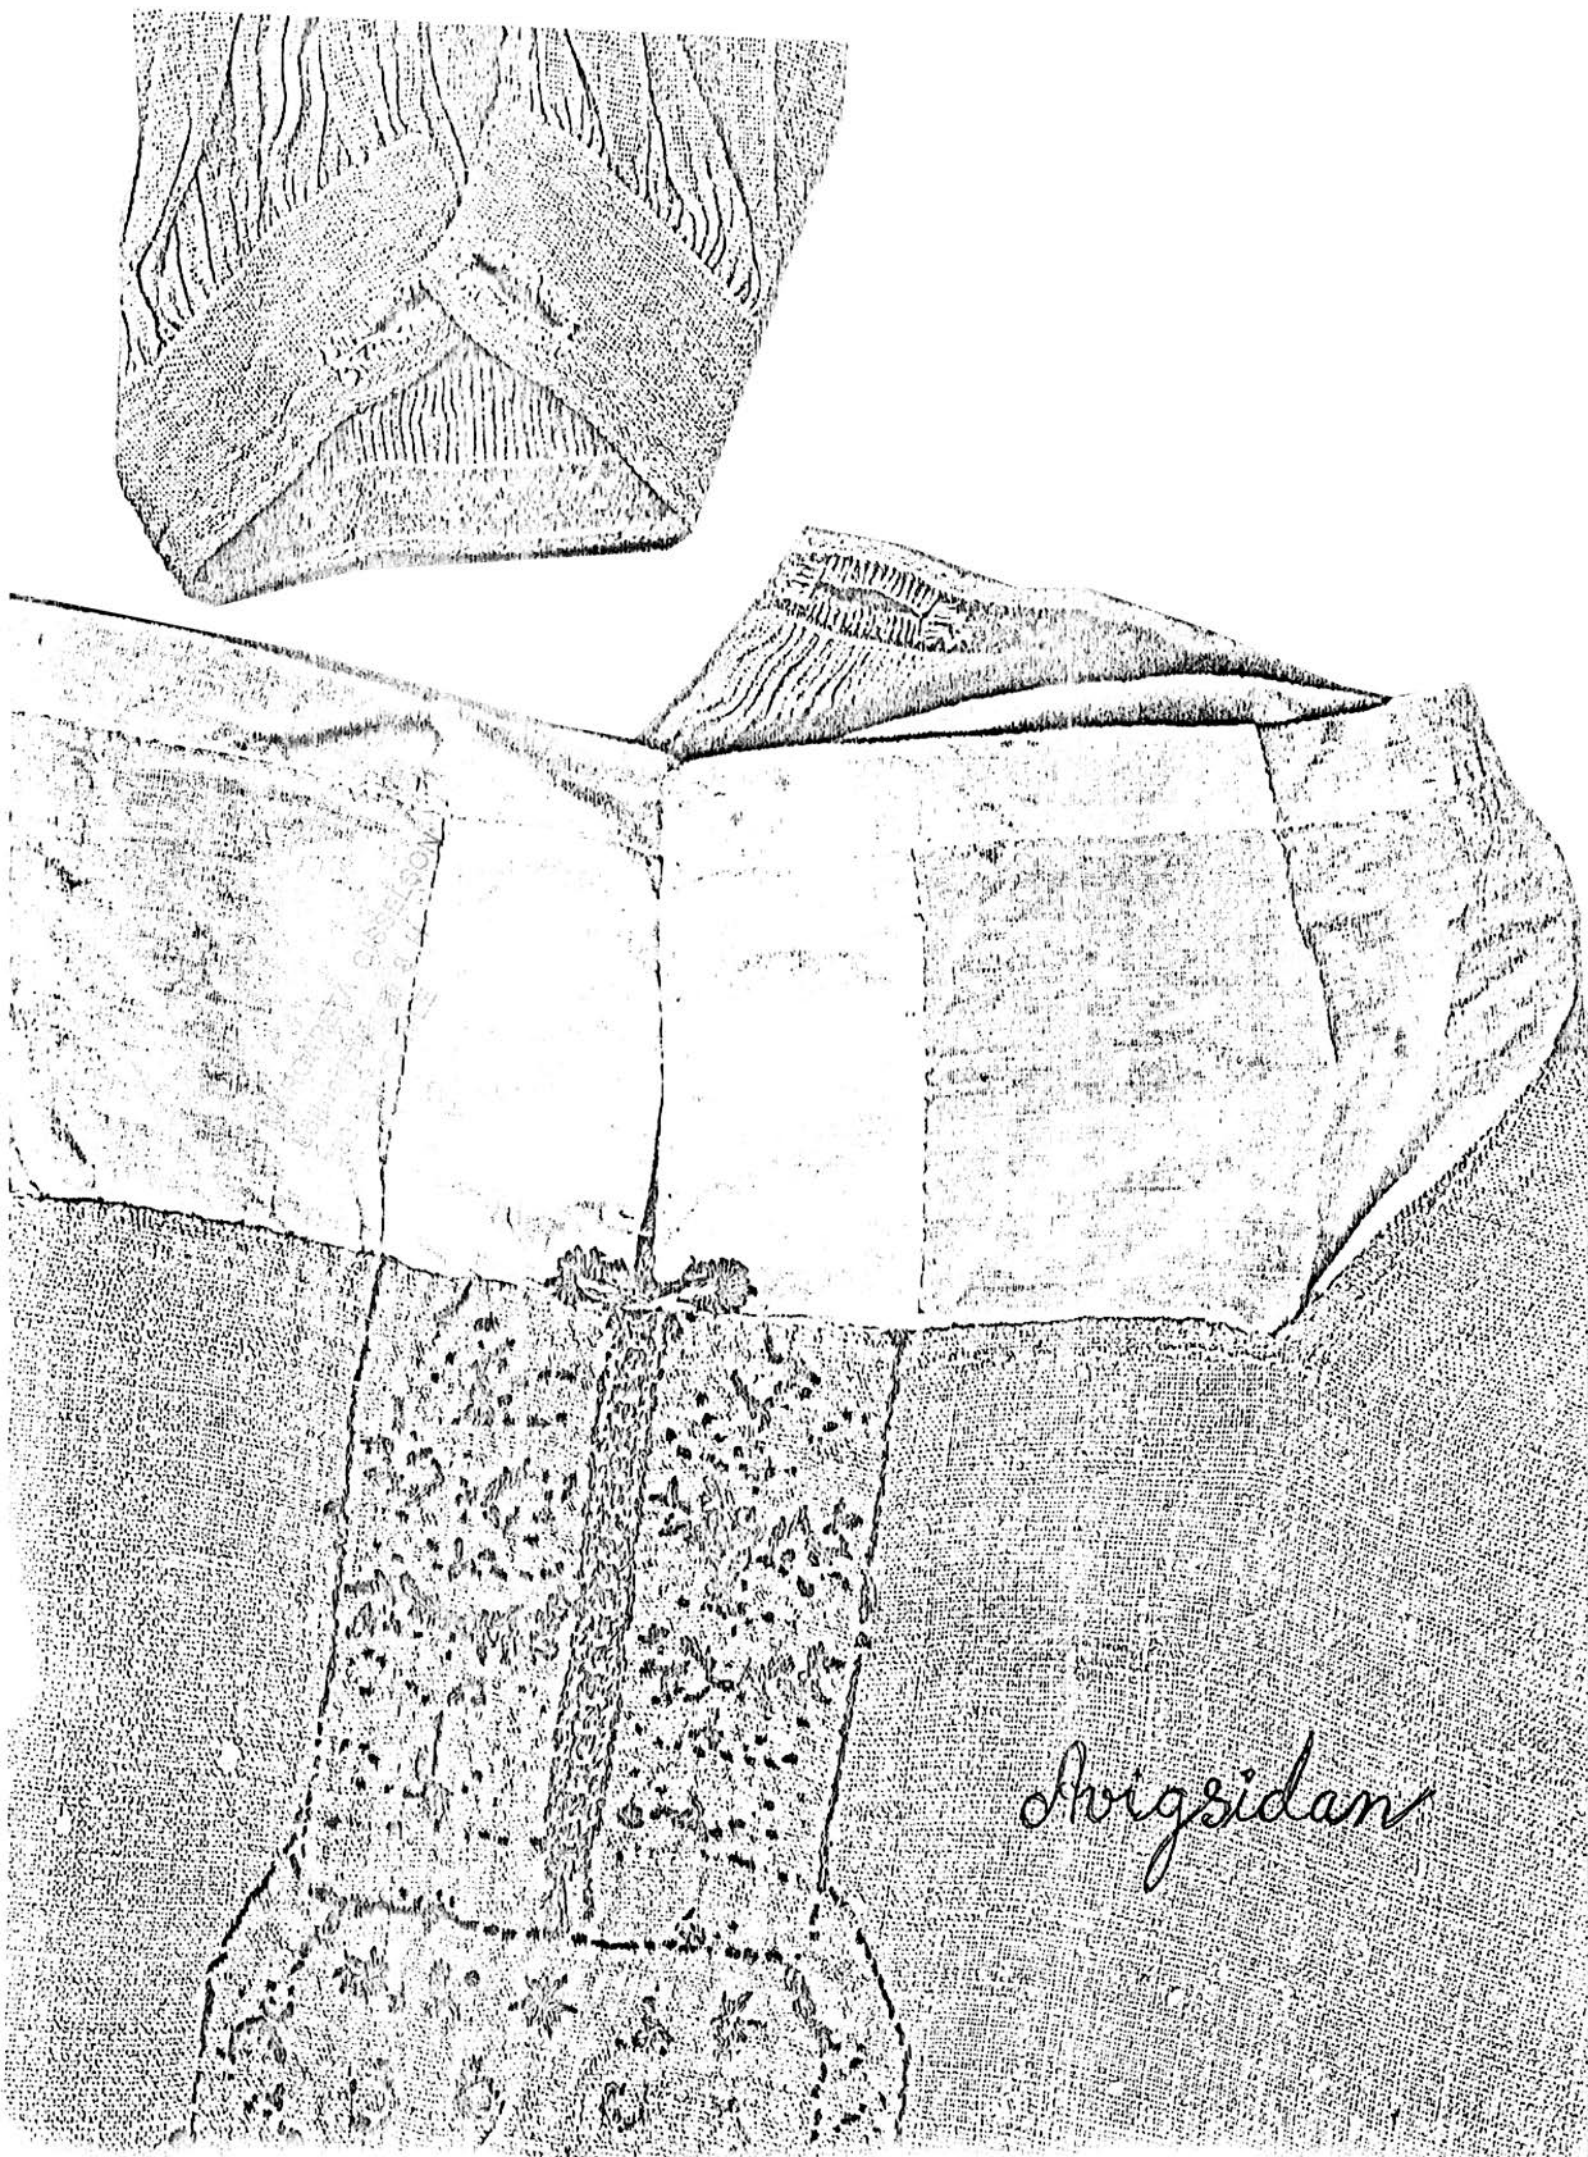



Avigzidan

Överdelssärk av Linne o bomull
med broderi i kedjestygn

Skala 1:10 Ägare: Ingegärd Eriksson Järbo

Blad.3 (10)

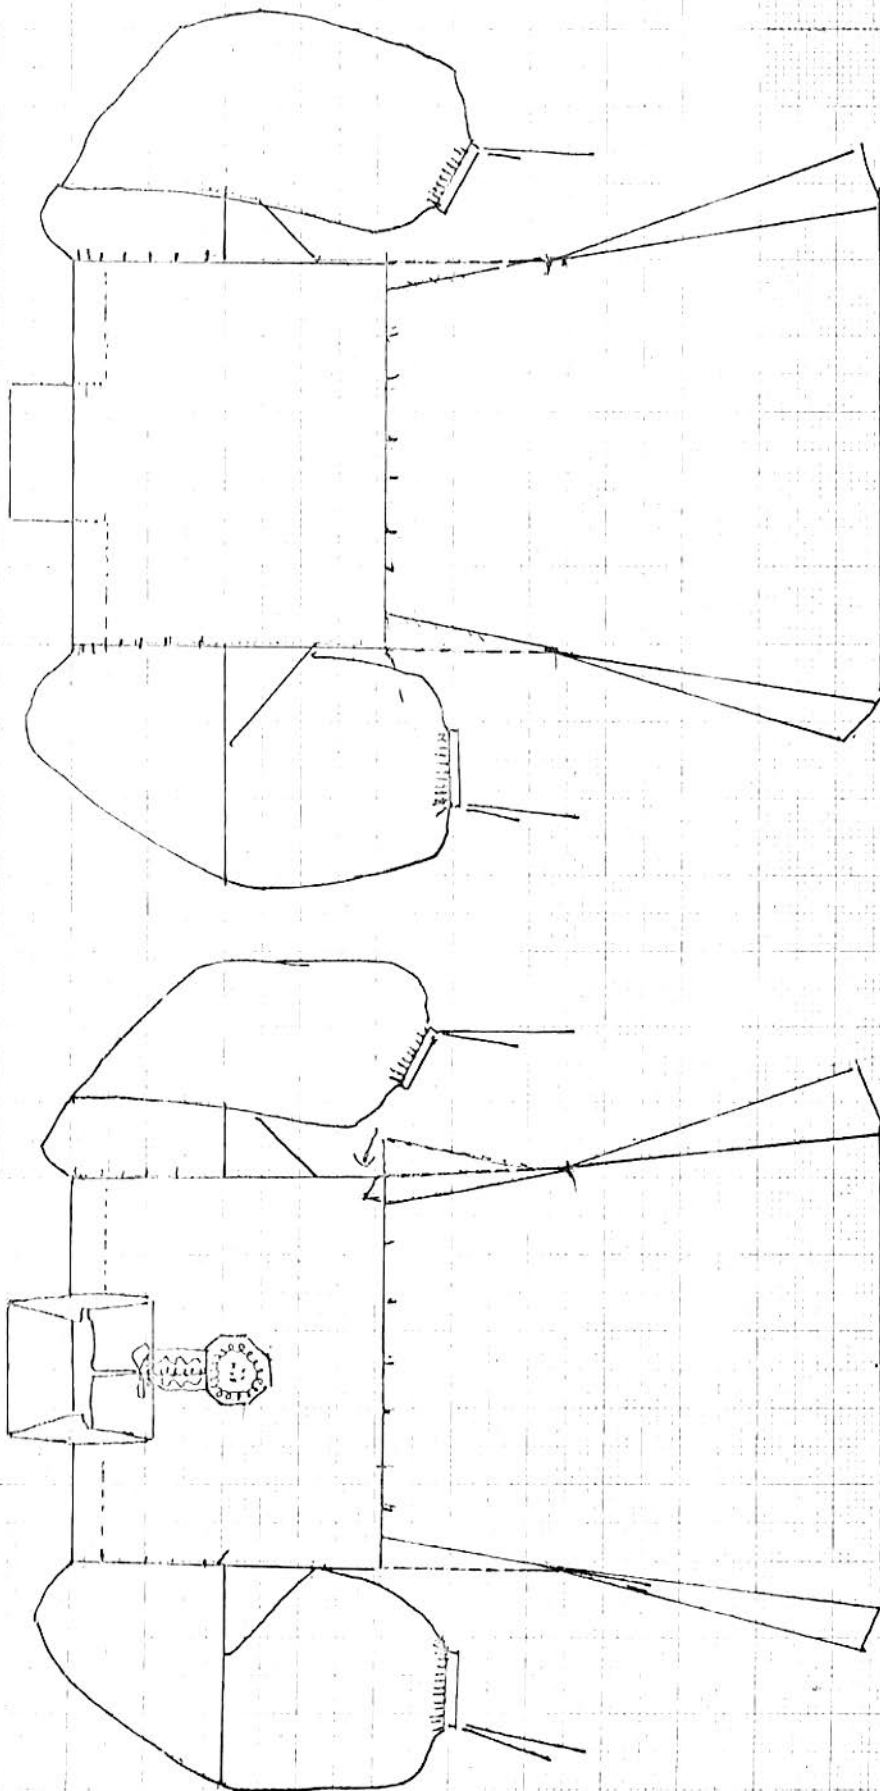

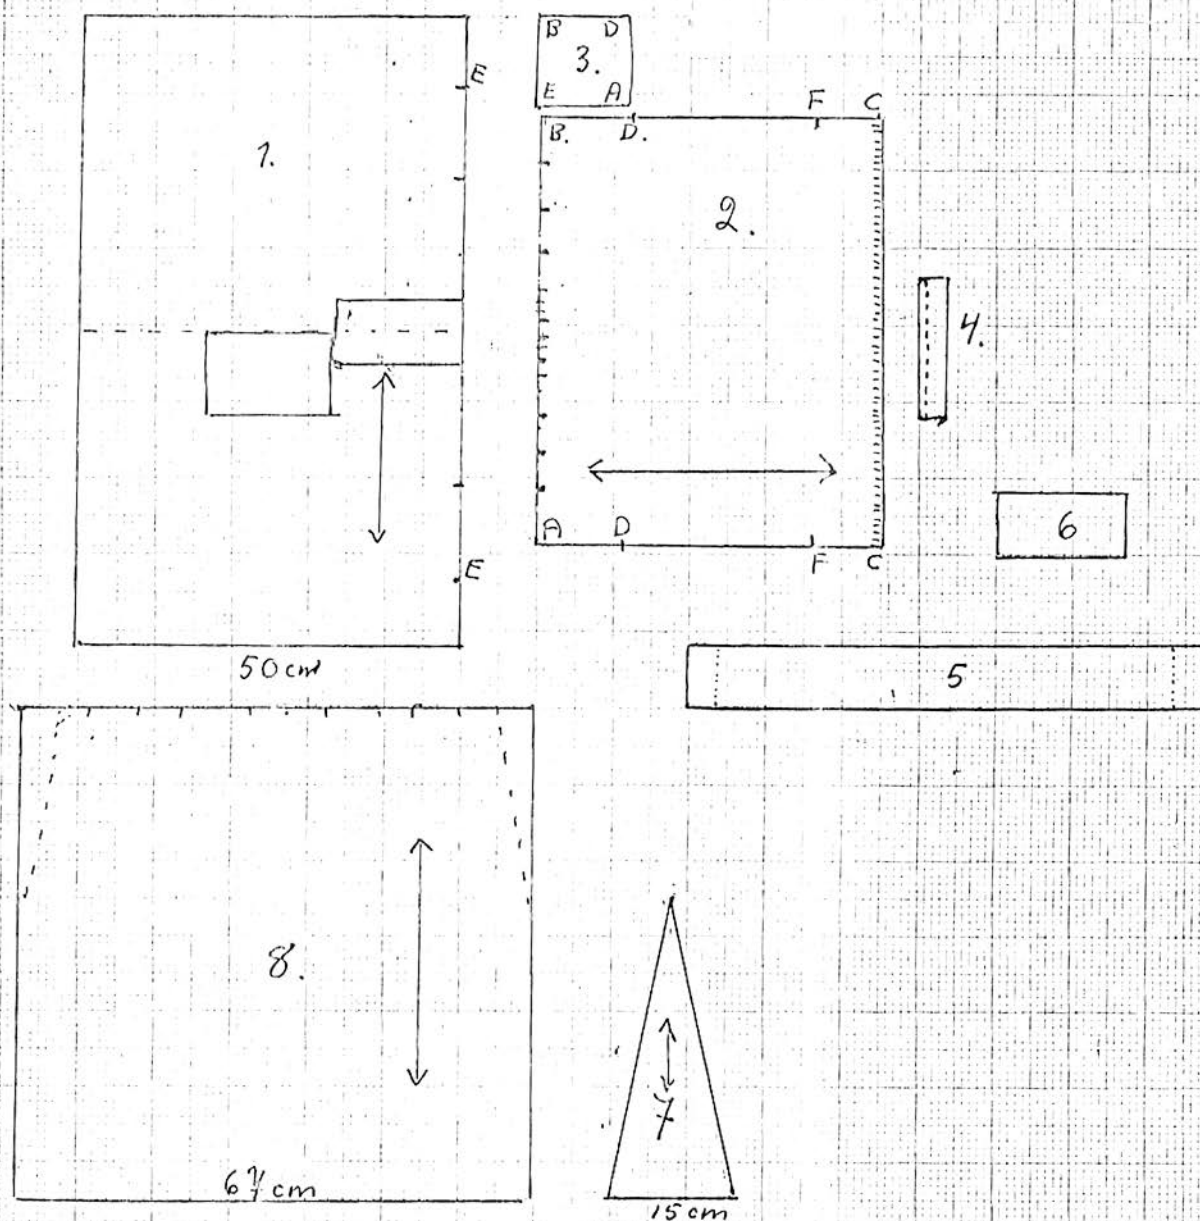

←————→: Tygriktning.
 - - - - - : vikning.


1. Bäl 50 x 82 cm
2. Ärm 56 x 45 cm
3. Armspjäll 12 x 12 cm
4. Ärmlining 3,7 x 18 cm
5. Krage: 8 x 68 cm
6. Axelförstärkning: 16 x 8 cm
7. Kil 15 cm
8. Nederdel: 67 x 65 cm

Broderiet

Skala 1:1


Blad. 5 (10)

Langett söm

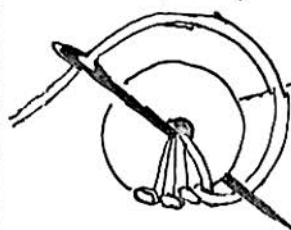

Sys med 2-trådigt
rött bomullsgarn

Efterstygn

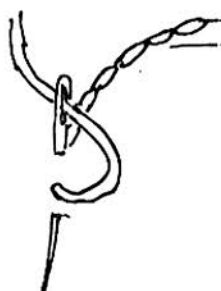

Sys med 2-trådigt
rött bomullsgarn


Korsstygn

xxxxxx
Sys med 2-trådigt
rött bomullsgarn

Kedjesöm



Sys med 3-trådigt
rött bomullsgarn

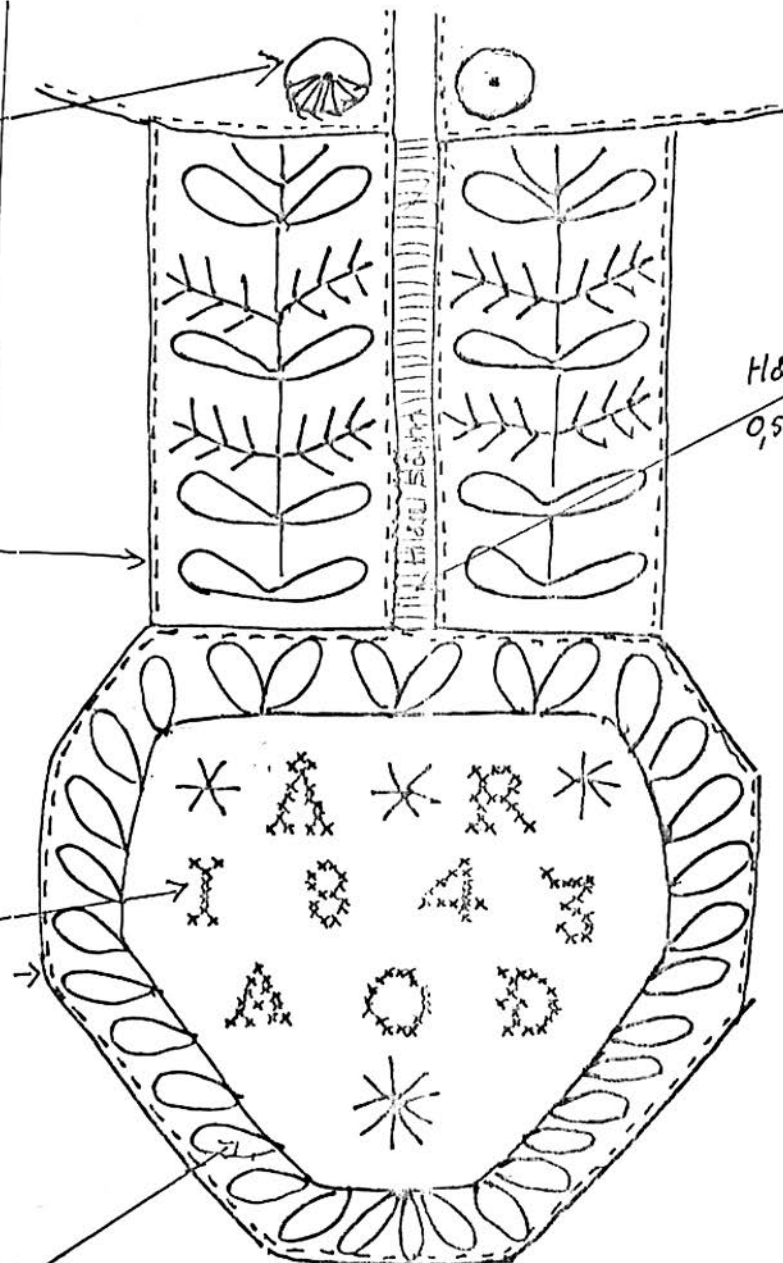


Hålsöm tandrad



Sys med 2-trådigt
rött bomullsgarn
över 3 trådar
(sys på båda sidor)

Tråden fästes in
under Kragfållen

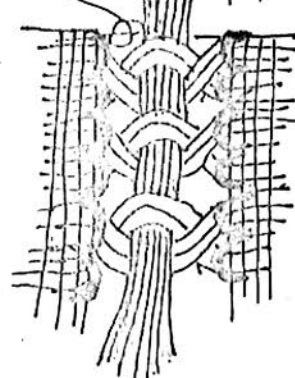



I hålsömmen träs
en 6-trådigt rött

Skala 1:1


Blad 6 (10.)

utsidan

insidan

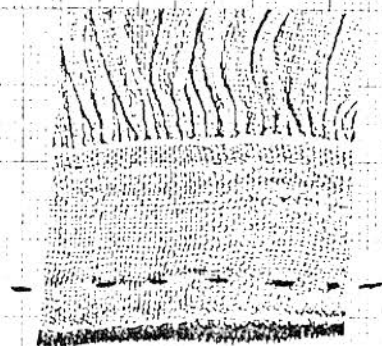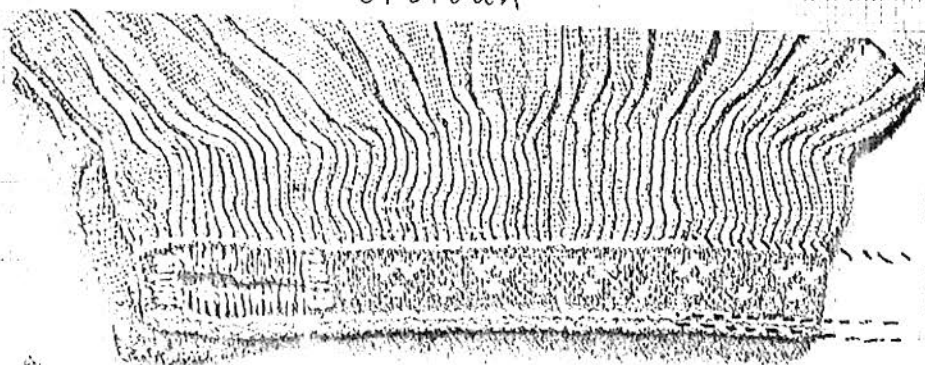

ÄRMLINNING

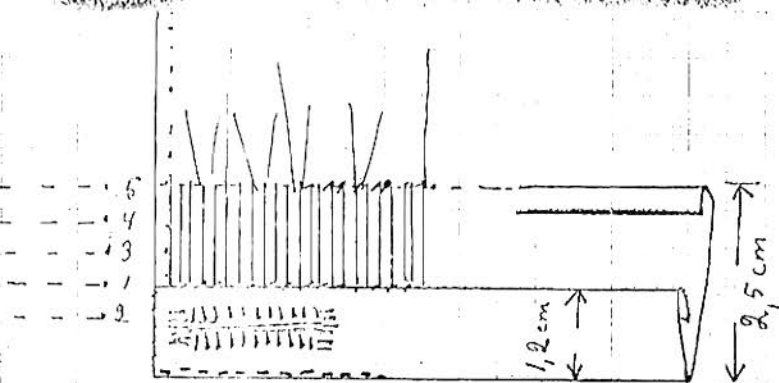

Axelförstärkning

Mitt på axeln

Ärmens veckläggning

Mitt på axeln 8 st veck 0,2 cm djupa med 1,5 cm mellanrum
på var sida om dem 3 st veck 0,2 cm
djupa, med c:a 4 cm mellanrum.

TYG : Original linne och bomull tuskäft
 Täthet överdelen varp 14 tr/cm inslag 19 tr/cm
 Täthet nederdelen varp 12 tr/cm inslag 17 tr/cm
 Krage och bröstlapp i bomullsbatist 28 tr/cm + 34 tr/cm

TRÅD: Knypeltråd halvblekt nr 35/2
 Till kragens ytter-fällar sytråd av bomull nr 60
 Till broderi rött bomullsgarn 24/2

Bånd: Bomullsband blått och vitt maskinvävt 1 cm brett.

Snodd: Bomullsgarn i rött och vitt 24cm långt

Stygn-täthet: Efterstygn 5-6 stygn/cm
 Fällstygn 5-7 stygn/cm

Fällbredd: 0,2 - 0,4 cm


Råd inför sömnad; Krymp tyget och stryk det.

Det mått som får ändras är ärmlängden. Ärmen får blusa ungefär 5 cm Till en mycket kraftig person måste de andra måtten ändras. Beräkna i cm sömsmän.

Halshål: Det är inget sprund och ingen dragsko, snodden har endast en prydnad funktion. Därför måste halshålet vara så stort att det går att dra över huvudet.
 I stället för sprund är det en hälsöm 6,5 cm lång och 0,5 cm bred.
 I hälsömmen träs en 6-trådig röd bomullstråd som garnering.

Hälsömmen mitt fram sys först: Drag ut längsgående trådar 6,5 cm långt och 0,5 cm brett och sy hälsöm se skiss blad 5 och den röda 6-trådiga bomullstråden träs in i hälsömmen enl. skiss blad 5

Broderi; Rita upp mönstret på bomullstyget och brodera enl. skiss och foto blad 1-2-5 alltså brodera genom båda tygen.

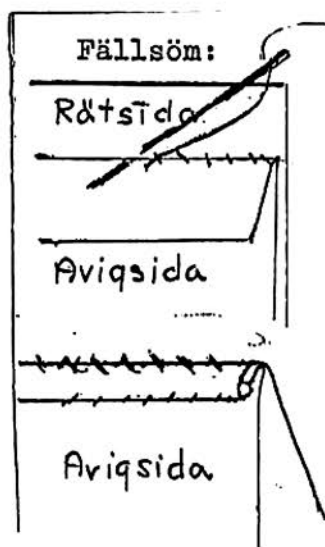

SÖMNADSBESKRIVNING

Lägg de två tygerna som skall sys ihop räta mot räta


Vik ner sömsmänen framåt på det främre tyget, och lägg det 1 cm in på det bortre tyget och sy fällstygn

Klipp bort överflödigt tyg, det främre tyget 0,2 cm och det bortre tyget dubbelt så brett



Vik först in 0,2 cm på det bortre tyget och vik det sedan över det främre tyget sy fällstygn.

Ärm:

Stripade rynkor

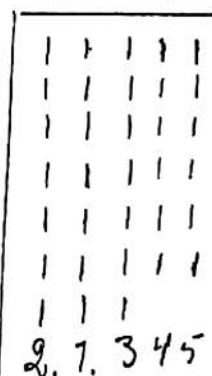

Ärmspjäll:

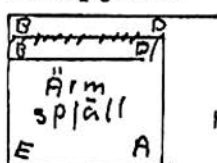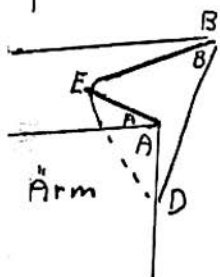Ärm
rättsidan

Sy en rad förstygn på ärmen 1 cm från kanten sy över resp. under 4 trådar i väven, sy sedan en förstygnrad på var sida om den första raden med 0,5 cm mellanrum, n:r 2 (se skiss) kommer då in i den blivande sömsmån, se till att stygnen kommer trådrakt ovanför varandra.


Dra ihop rynkorna tätt var noga med att alla rynkorna ligger som små raka streck tätt intill varandra. Fäst rynktrådarna tillfälligt genom att snurra dem runt en knapphål. Rynkorna som inte vill ligga snyggt betas ned med en nål. Låt gärna arbetet vila 3:a ett dygn så att rynkorna fixeras. Dra sedan ut rynkorna till önskad längd.

Lägg ärmspjäll och ärm rätta mot rätta

Vik ner ärmspjällets sömsmån (1 cm) sträcka B-D och placera spjället 1 cm in på ärmen sträckan B-D.

Börja sy 1 cm in från kanten.

Lägg ihop punkt A på ärmen med punkt A på ärmspjället.

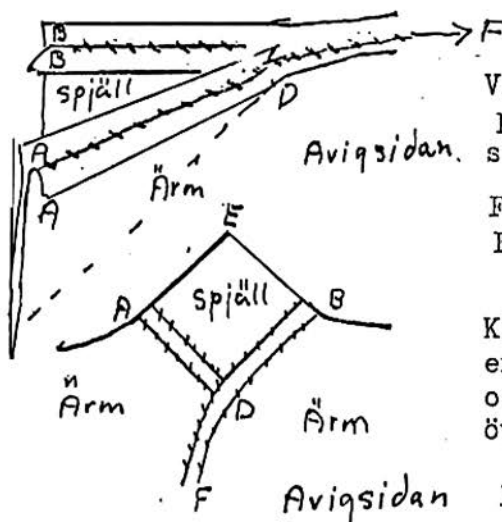


Vik ner ärmens sömsmån framåt och placera det mot ärmspjället och sy sträckan D-A

Fortsätt sy ärmsömmen sträckan D-F, Börja sy vid punkt F

Klipp rent överflödigt tyg. Sömnen fälles över enl. skiss blad 7 fällsöm. Sträckan A-D sys först och fälles över åt ärmen. Sträckan B-D fälls över åt spjället och kommer då att ligga över.

Fortsätt sy ärmsömmen sträckan D-F,

Ärmsprund:

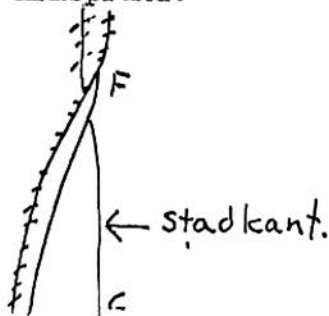

På originalet är den främre sprundkanten stadkant och därför ej fällad, lika på båda ärmarna.

Sprundet är 8 cm långt.


Fällen 0,2 cm bred, sys med fällstygn Ärmens fällsöm vändes så smidigt som möjligt och övergår i sprundets fäll

SY DEN ANDRA ÄRMEN SPEGELVÄND.

Ärmlinning: Sy fast bandet på linningen med efterstygn genom enkelt tyg, endast i nederkanten, den övre kanten sys fast samtidigt med linningens fastsättande.

Vik sedan linningen dubbel så 0,2 cm av linningens tyg syns nedanför bandet, där sys en efterstygnrand genom dubbla tyget, som en förstärkning i kanten.

Ärmlinningens fastsättning:

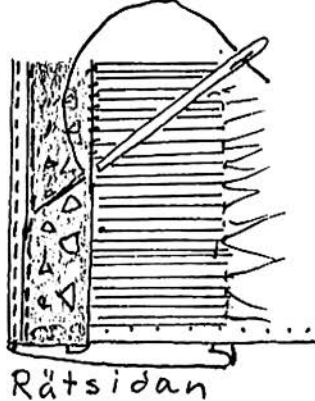


Vik in sömsmänen på den långsida som skall bli linningens rätsida, och träckla noga. Kortsidorna sys ihop sedan linningen sytts fast på plagget.

Rynka ihop ärmen till lagom vidd. Fördela rynkorna jämt över hela rynkpartiet

Lägg den färdigsydd ärmlinningen över ärmens nederkant. Både ärmen och ärmlinningen skall ha rätsidan upp. Ärmlinningens övre kant med invikt sömsmän skall ligga intill rynktråd nr 1 (se skiss blad 9)

Träckla fast linningen mycket noga, så att inte rynkorna kan glida.

Sy fast linningen med ett fällstygn i varje rynka.

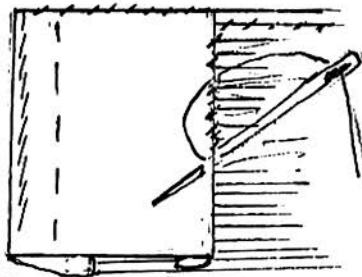

Vänd arbetet och vik in sömsmänen på linningens insida. Här är linningen 2,5 cm bred alltså 1,5 cm bredare än på utsidan.

Sy fast linningen lika som på utsidan med ett fällstygni varje rynka, linningens kant kommer att sys fast i rynkraden nr. 5 se skiss blad 8.


Drag sedan bort rynktrådarna.

Sy ihop kortsidorna med kaststygn

Sy en förstygnrad 0,5 cm in på linningen genom tygen ej synlig på rätsidan.

Sy knapphålsstygn på knapphålens båda långsidor. Sy därefter knapphålsstygn på tvären vid knapphålens kortsidor.

Knapphål:



Ärmens fastsättning:

Gör i ordning vecken upptill på ärmen enligt beskrivning av ärmens veckläggning blad 6

Träckla ned vecken.

Märk ut mitten på ärmen och bäl

Lägg ärm och bäl räta mot räta och passa in mittmarkerin-garna mot varandra.


Lägg ihop punkterna E på ärmspjäll och bäl.

Ärmen sys fast med fällsöm vänd in mot bäl.

Börja sy vid punkt E

Vik ned bälens sömsmän (1 cm) och börja sy 1 cm in på ärmen och sy fällstygn utefter hela axelsömmen. Sluta i samma punkt som du började, punkt E

Klipp bort överflödigt tyg, 0,4 cm fäll. De små vecken binds ned i fällsömmen

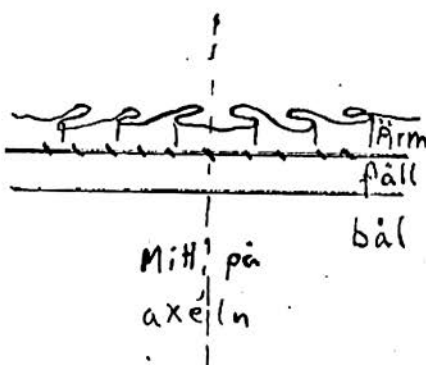


Sidsömmarna: Sys med fällsöm


Axelförstärkningen Sys fast på avigsidan med kaststygn.
fastsättning:

KRAGEN: Fälla kragen runt omL och sy efterstygnrad mitt fram genom dubbla tyget
Vik in fällen i nederkanten och träckla

Kragens
fastsättning: Sy fast kragen från rätsidan med efterstygn 0,1 cm från kanten.
Vänd arbetet till avigsidan och vik in bälens sömsmån och fälla in den.

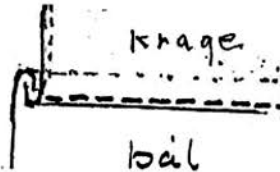


Snörhål: Pryla upp ett hål, och sy enl. skiss. blad 5

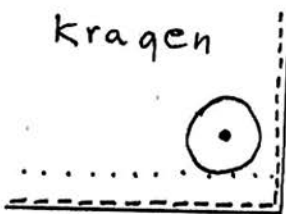

Fällerna nedtill: Sy en smal fäll 0,4 cm bred, med fällstygn.

Nederdelen: Sy i kilarna i nederdelens sidor på samma sätt som ärmspjället sys i på ärmen se blad 8
fram bak
För att minska på bredden upptill på kjolen har styckena lagts omlott i sidorna.

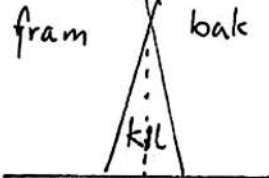

Fälla nederdelen upptill och nedtill med 0,4 cm bred fäll

Hopsättning: av överdel och nederdel, lägg räta mot räta och kasta ihop.
Den bredare nederdelen hålls in vid hopsyningen.