



SÖMNADSBESKRIVNING FÖR SKINNBYXOR

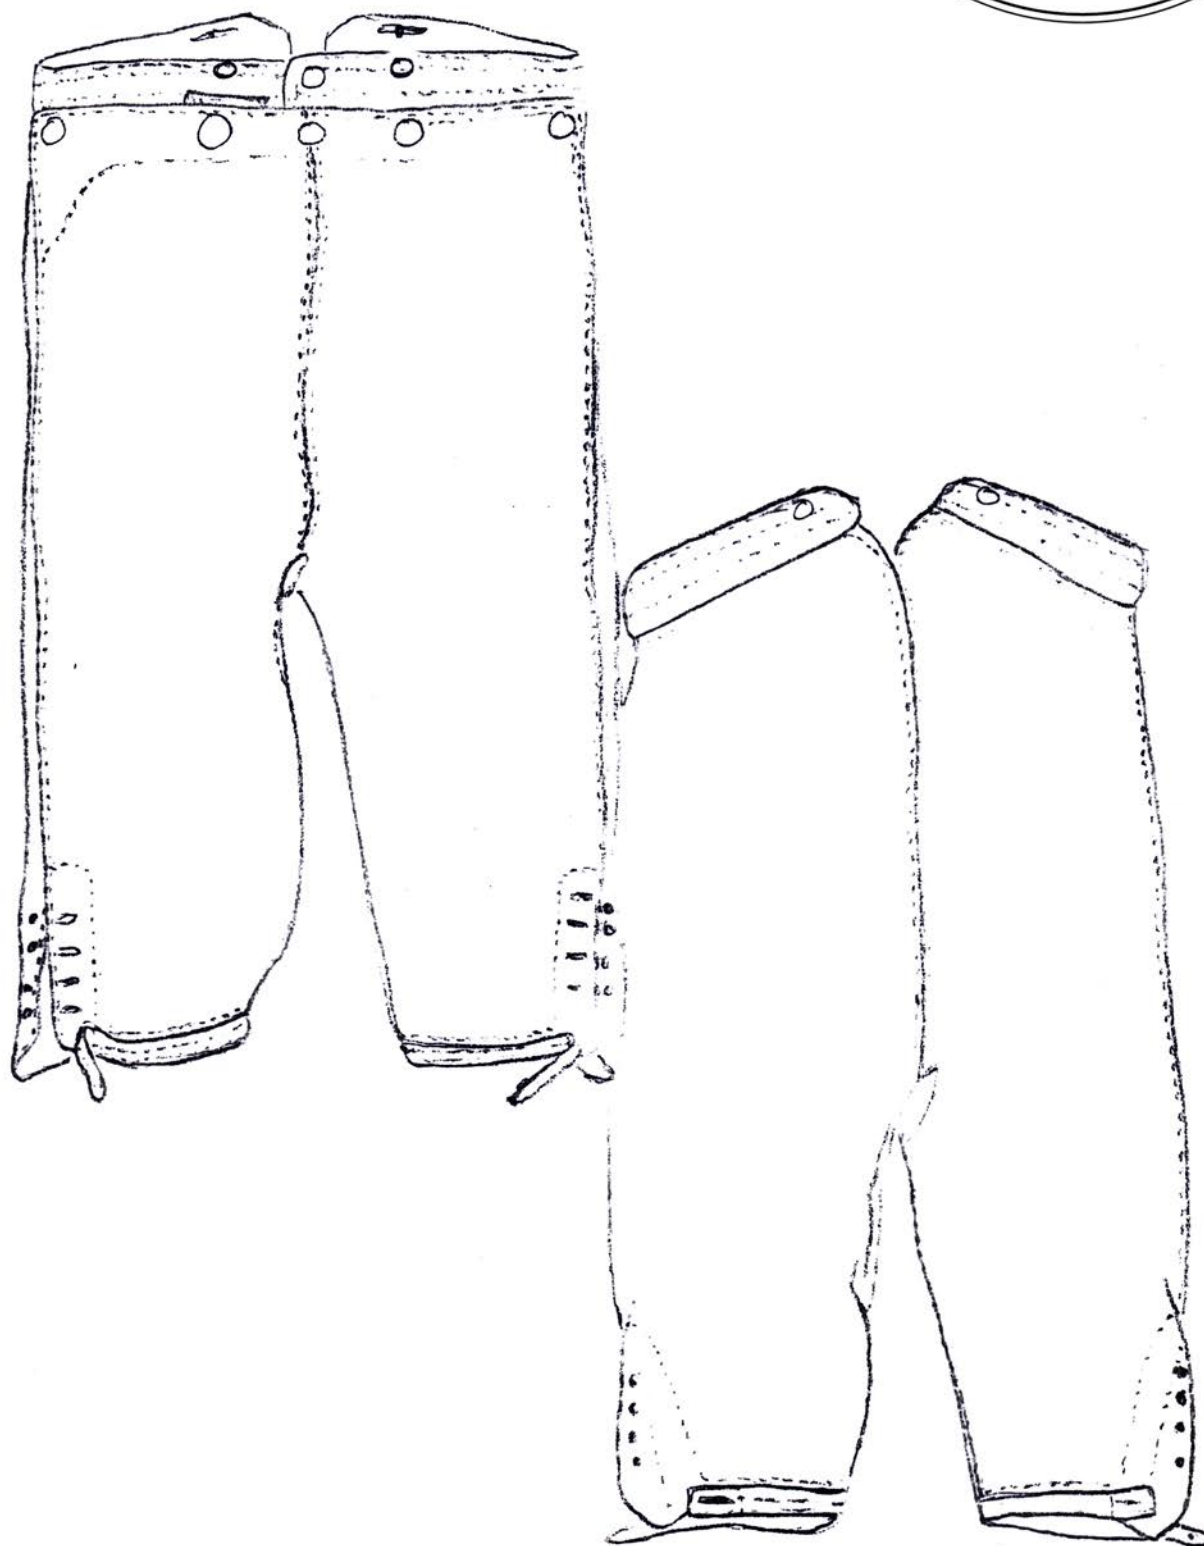

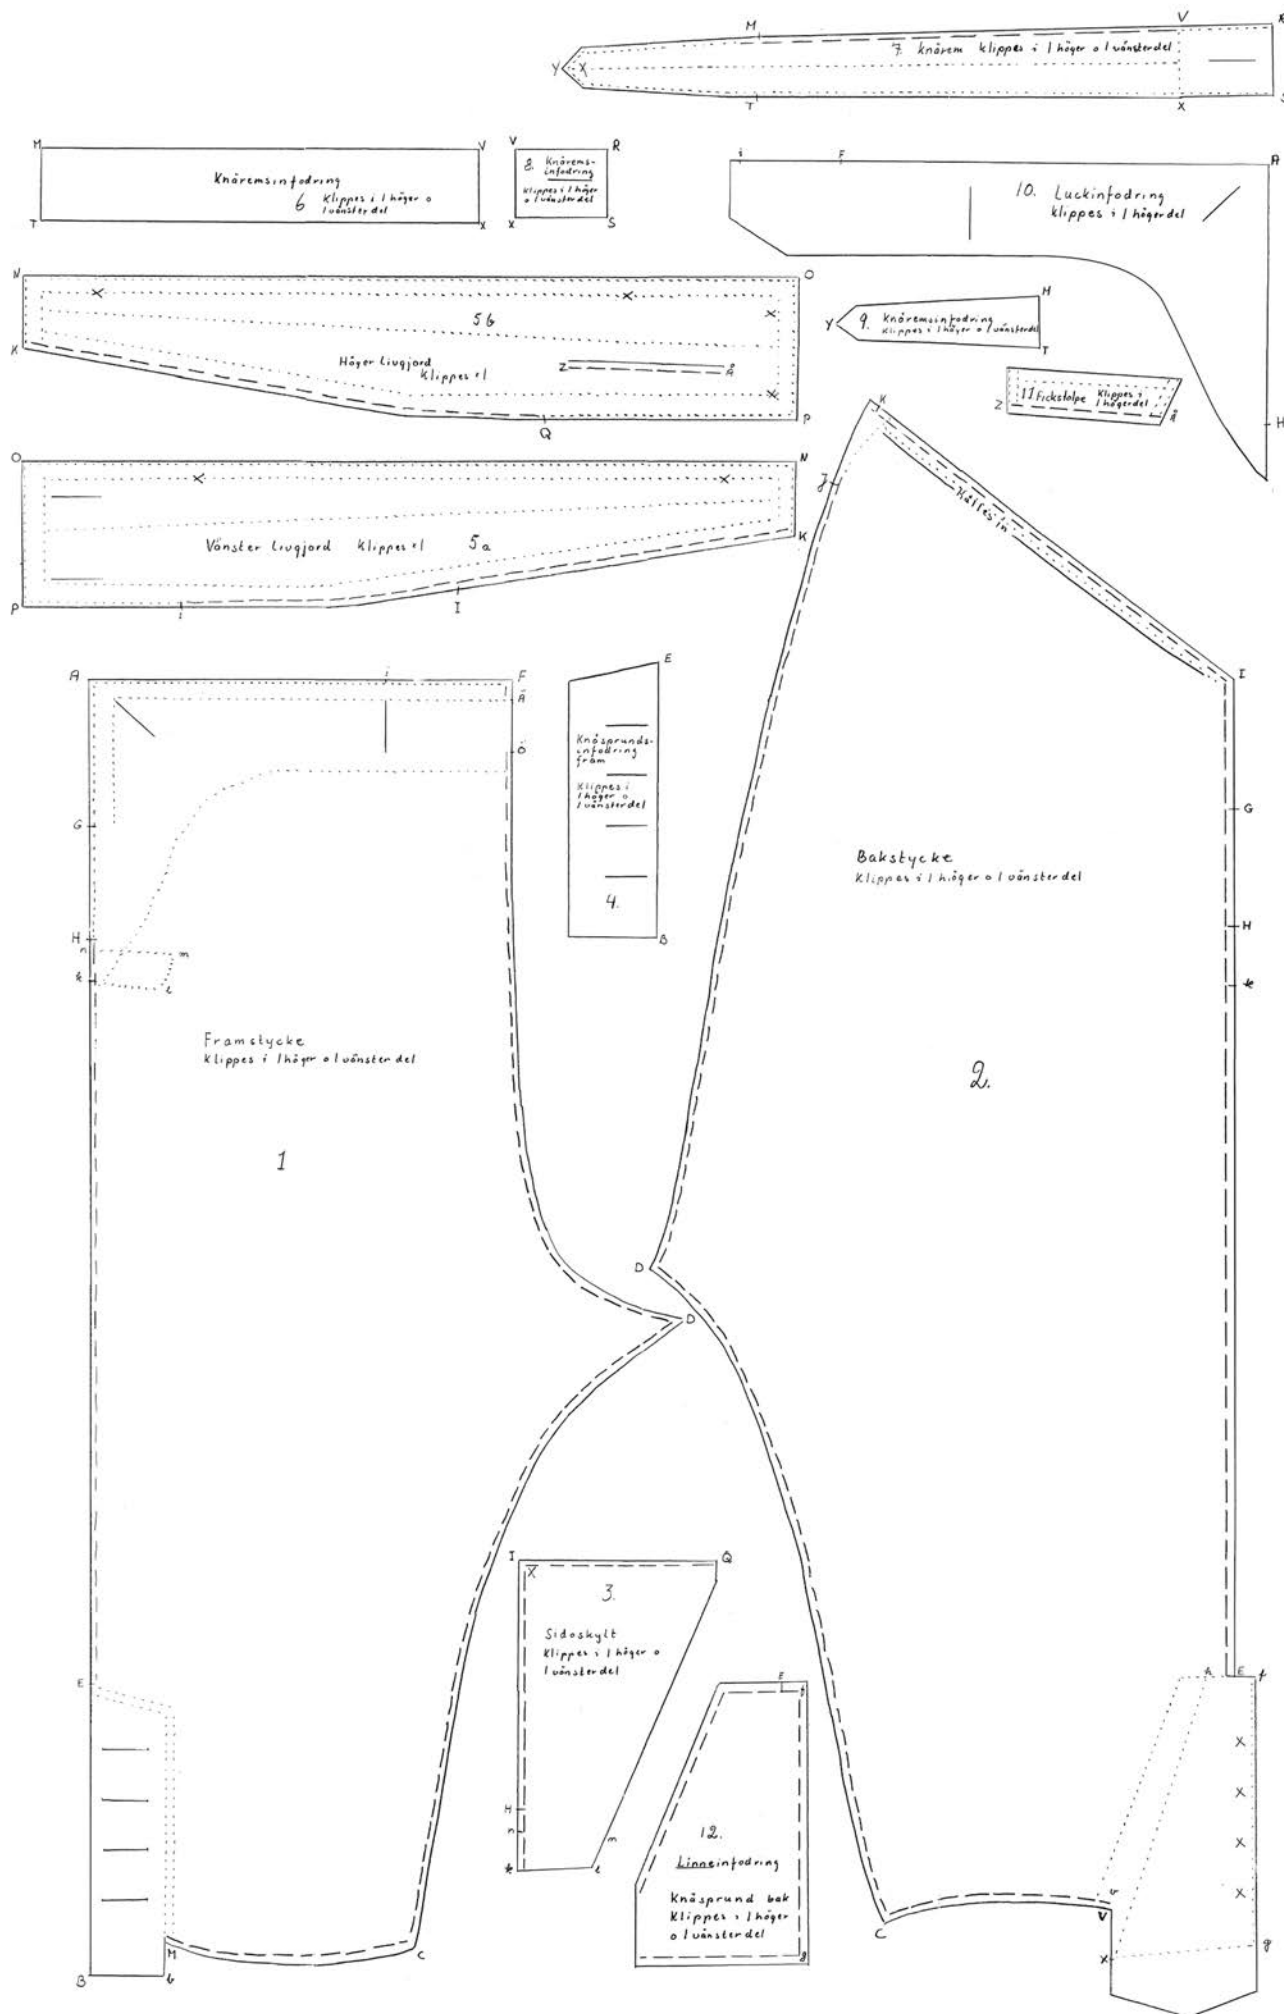

ARBETSBESKRIVNING

- A. Gör en toile och prova in den efter toilanvisning. Var noga med sömsmånen på det nya pappersmönstret.
- B. Anskaffa material enl. anvisning i avsnittet MATERIAL.
- C. Lägg ut mönsterdelarna på skinnen enl. avsnittet TILLKLIPPNING.
- D. Tejpa fast mönsterdelarna på skinnen. Tag bort tejpen så fort tillklippningen är klar. Klipp ut delarna.
- E. Sy byxorna enl. anvisning i avsnittet SÖMNAD.

MATERIAL

2 st sämskade hjortskinn.

30 cm grovt oblekt hellinne av dubbel bredd med 8-10 tr/cm, till livgjordsinfodring och stor ficka.

20 cm vit vadmal till knäsprundsinfodring

10 cm kypertvävt hellinne, 10 tr/cm, till lilla fickan och knäremsinfodring bak.

Halvblekt lintråd 35/3.


10 st mässingsknappar 19 mm i diameter, och 4 st mässingknappar 14 mm i diameter.



19 mm



14 mm



Krymp linnet.
Stryk det medan det är fuktigt.

REDSKAP

Laskstock.

Skinnyklämma.

Skärnål nr 5.

Knappnålar.

Syl.


Fingerborg.

Bivax.

Plattång.

Plåster, blod på skinn går aldrig bort.

Skinnyklämma

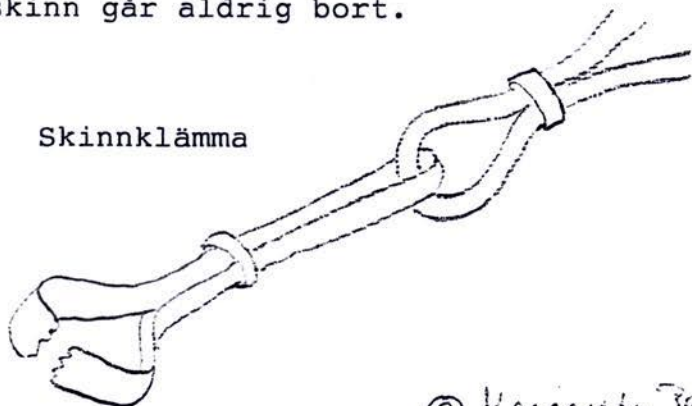



TOILEINPROVNINGSANVISNINGAR utarbetade av Lisbeth Holmström

Mönstret du fått till byxorna är ritat i skala 1:1 efter originalbyxorna.

Sådana mönster passar sällan den person, som ska ha de nya byxorna. Den tillförlitligaste metoden för storleksanpassning är toileinprovning, där man både kan kontrollera, att plagget passar i storlek och att plaggets modestil inte tappas bort.

Använd ett stadigt tyg t ex oblekt lakansväv till toilen. Använd inte begagnade tyger, som tvättats mycket. Sådana tyger är för mjuka och följsamma och man ser inte, hur slutresultatet kommer att bli.


Vid inprovning av byxor, är det lämpligt att göra vissa storleksförändringar redan vid tillklippningen av toilen.

Måttagning

Tag ett mått runt låret och ett runt midjan på personen.

Tag också ett mått på längden, från midjan till ca 10 cm nedanför knäet.

Du kan klippa bakstyckets sidsöm helt rak till toilen. Likaså kan du klippa nederkanten helt rak på både fram- och bakkanten.

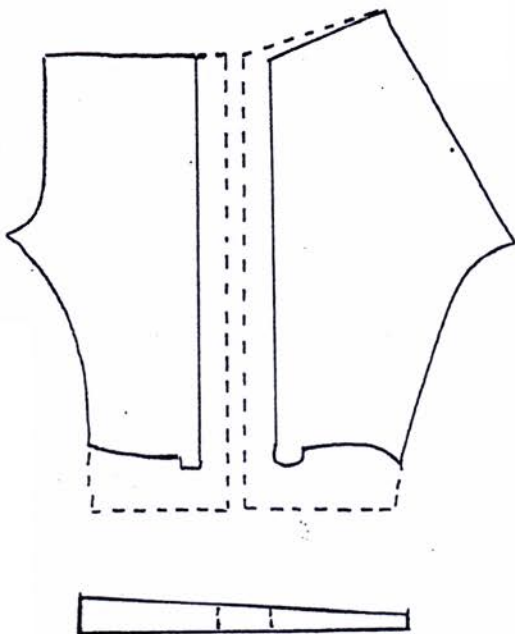

[---] = utökning

[] = intagning

Tillklippning

Lägg ut originalmönsterdelarna 1, 2 och 5 på toiletyget.

Öka både fram- och bakstycket lika mycket parallellt med den yttre sidsömmen. Beräkna ökningens storlek efter det mått, midje- eller lårmåttet, som skiljer sig mest från originalmönstret. Lägg dessutom till 5-10 cm extra vidd runt om.

Förläng benet lika mycket nedtill på både fram- och bakstycke till det mått du mätt.

Öka livgjordens längd till midjemåttet + ca 5 cm.

Rita ut de nya linjerna med penna på tyget.

Klipp till toilen med ca 1,5 cm sömsmån på alla sträckor, där två delar ska sys ihop. Klipp ut helt utan sömsmån på övriga sträckor.

Hopträckling

Träckla ihop livgjorden mitt bak.

Träckla ihop benets yttre sidsöm. Lämna sprund upptill men träckla ihop hela knäsprundet.

Den här byxan brukar inte behöva balanseras i benet som så många andra. Träckla därför ihop den inre sidsömmen på vanligt sätt. Lämna ett litet sprund nedtill.

Om det senare vid provningen visar sig, att byxbenet inte smiter intill mannens ben fint på insidan av låret, kan du pröva med följande:

- Träckla ihop fram- och bakstycke slätt mot varandra utom ca 10 cm längst upp. Lämna ett litet sprund nedtill.
- Sträck ut bakstyckets översta 10 cm ca 1,5 cm och träckla fast det så mot framstycket. Punkt D på bakstycket kommer då att ligga 1,5 cm ovanför densamma på framstycket och bakstyckets grensöm får en ny linje.

Träckla ihop grensömmen.

Träckla inte fast livgjorden och knälinningen.

Inprovning

Det är ytterst viktigt, att den riktiga skjortan, strumpor och strumpeband är på vid inprovningen.

Livgjorden

Sätt på livgjorden och nåla ihop den mitt fram enligt knapp- och knapphålsmarkeringarna.

Placera den på rätt höjd på kroppen. Byxor av den här karaktären har en svagt lutande linje på livgjorden. Mitt bak bör livgjordens överkant ligga i den naturliga midjan. Mitt fram bör livgjordens överkant ligga något lägre.

Nåla in överflödig vidd i sidan.

Grenhöjden

Sätt på byxorna. Dra upp dem så högt fram och bak, att det känns skönt i grenen. Fäst byxorna i den höjden provisoriskt med en knappnål mitt fram och en mitt bak.

Kontrollera att grenen kommit lagom högt, genom att personen sätter sig på huk med utåtriktade knän. Grenen får då inte sitta så lågt, att byxorna stretar mellan knäna, ty då kommer de att spricka. De får inte heller sitta så högt, att det stretar baktill i livgjorden.

Justera detta och kontrollera igen.


Bakstyckets överkant

Personen står upp igen. Titta på de rynkor och veck, som finns under stussen. Dessa måste finnas där, men de får inte dra sig alltför mycket uppåt i sidan. Dra ned byxbenet lite i sidan, så att rynkorna ligger nästan horisontellt.

Vik ned överflödig längd upptill på byxan. Nåla fast överkanten mot livgjorden.

Håll samtidigt in den vidd, som behövs över stussen, mot livgjorden.
- Arbeta på kroppen.

Se till, att bakstycket faller rakt ned utan sneddragningar.

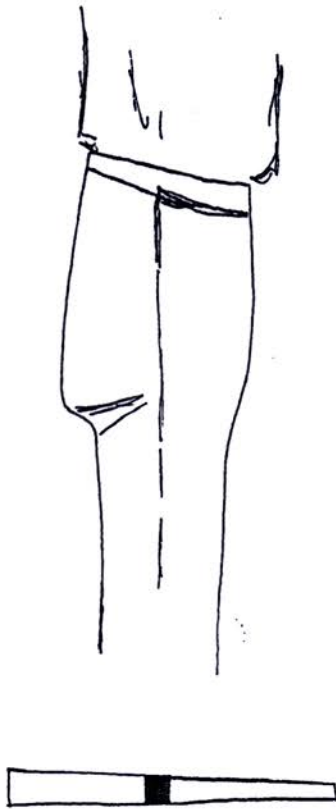



OM BYXAN ÄR FÖR KORT ...

Mät hur mycket som fattas.
Klipp av bakstycket och längda med en
jämbred remsa.
- Arbeta på bordet.

Prova igen och nåla fast bakstyckets över-
kant mot livgjorden som ovan.

OM ÖVERFLÖDIG VIDD MÅSTE TAS IN I
GRENSÖMMEN ...

Måste denna förbli rak men få en annan
riktning.

Framstyckets överkant

Vik ned överflödig längd upptill på fram-
stycket, så att överkanten ligger ca 0,5 cm
ovanför markeringarna för knapparna på
livgjorden.

Nåla fast överkanten mot livgjorden.
Håll samtidigt eventuellt in lite vidd
för magen, om det behövs

OM BYXAN ÄR FÖR KORT ...

Mät hur mycket som fattas.
Lägg till det i överkanten på nästa toile.

Främre grensömmen

OM PERSONEN ÄR MYCKET KRAFTIG ...

Nåla in längs grensömmens lodräta linje
och sväng sedan ut till ett intet vid
grenspetsen.

Justera grensömmens svängning, så att
framstyckena varken vill lägga sig omlott
eller streta vid sömmen.

Liv- och benvidden

Byxorna ska sitta mycket kroppsnära,
nästan som ett andra skinn på kroppen.

Prova in liv- och benvidden genom att ta
in överflödig vidd vid den yttre sidsöm-
men. Sätt i en nål vid sidsömmens överkant
och en, där du beräknar, att knälinningen
kommer att sitta.

Denna intagning behöver inte vara helt
parallell med den yttre grensömmen, men
om du sneddar för mycket, blir det sned-
dragningar på benet.
- Arbeta så långt på kroppen.



Tag av byxan.
Markera nålarnas placering.
Dra raka streck med linjal mellan markeringarna.
Nåla ihop sidsömmen efter markeringarna.

Sätt på byxan igen.

OM BENVIDDEN FORTFARANDE ÄR FÖR STOR ...

Nåla in överflödig vidd längs den inre grensömmen.
Stanna med inprovningen, där det tjocka på knäet börjar.

Tag av byxan.
Markera nålarnas placering.
Träckla ihop den nya sömmen med sömsmänerna vända inåt.

Knävidd och knälängd

Byxbenet ska sitta tätt även över knäet, men det måste finnas rörelsevidd både på längden och bredden. Benet får dock inte se ut som på "äppelknyckarbyxor".

Lägg handloven på utsidan av benet under knäet. Fortsätt lägga handflatan under knäet och till sist fingertopparna mot insidan av benet. Den överflödiga vidden på byxbenet under knäet kommer då att skjutas mot insidan av benet, samtidigt som framstyckets nederkant höjs 2-2,5 cm. Framstycket bildar då en bubbla vid sidsömmen i förhållande till bakstycket.

Vik in den överflödiga vidden på framstycket. Sätt fast framstycket mot bakstycket med en nål alldeles under den tjocka delen på knäet.



Fördela framstyckets överflödiga längd jämnt mot bakstycket i den öppna delen av sidsömmen.


Forma samtidigt framstyckets sidsöm till en svag rundning utåt, så att knäet får tillräcklig rörelsevidd.
Nåla fast framstycket på detta sätt mot bakstycket.

Den överflödiga vidd i byxbenets nederkant, som fortfarande ev finns kvar, ska sedan hållas in mot knälinningen.

Knälängd

Lägg en tygremsa såsom knälinning runt benet under knäet.
Sätt fast den ungefär i höjd med strumpebandet med en knappnål i vardera sidsömmen.

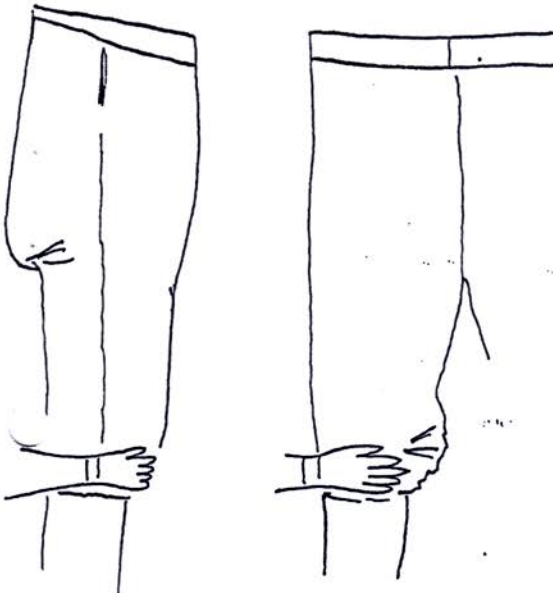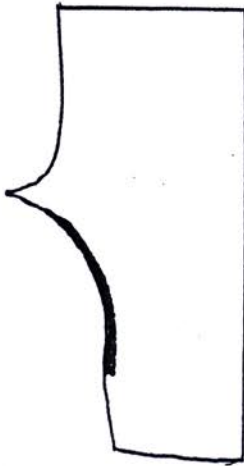

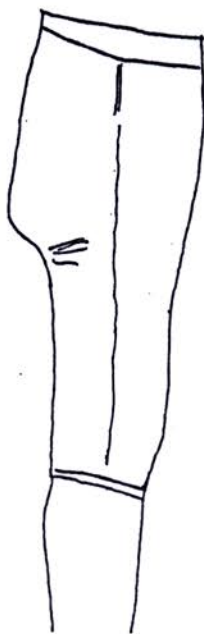

Låt personen sätta sig på en stol och känna efter, var det känns skönt och naturligt med linningens placering under knäet.

Nåla fast linningen under knäet.

Låt personen stå upp igen.

Justera eventuellt linningens fastsättning i sidorna, så att inte lutningen blir för brant.

Dra ner byxbenet mitt bak, så att inga rynkor bildas ovanför linningen.

Placera linningen ungefär i höjd med strumpebandet.

Linningen kommer då att ligga lite högre bak än fram.

Kontrollera noga att knälängden blivit lagom genom att personen rör sig en stund med toilen på. Det ska kännas skönt.

Om byxan nu tycks sitta bra, är det dags att göra en ny toile.

Ny toile

Gör en ny toile, när du tycker, att du har alltför många ändringar i den gamla.

Gör också en ny toile, när du tycker, att den gamla sitter perfekt.

Rita nya markeringar vid de nålar som sitter i toilen.

Markera inhållningen vid knäet och i överkanten.

Tag isär toilen i alla träcklingar.

Kontrollera att de nya markeringarna bildar jämna naturliga linjer. Jämför med originalmönstrets linjer.

Klipp sedan bort alla sömsmåner.

Lägg ut de justerade toiledelarna på nytt tyg.

Klipp till med sömsmån som tidigare, markera och träckla ihop.

Nytt pappersmönster

Gör ett nytt pappersmönster, när du tycker, att den sista toilen sitter perfekt eller endast har ett par småjusteringar.

Markera alla hopfogningspunkter och -linjer, innan du tar isär toilen.

Klipp bort alla sömsmåner i toilen.

Nåla fast alla toiledelarna på ett kraftigt papper. Tänk på vad som var höger resp vänster sida.

Rita mycket noga runt toiledelarnas kanter. Tag sedan bort toiledelarna.

Tag fram originalmönstret och jämför det med det nya.

Framstycket

- Den yttre sidsömmen ska vara rak hela vägen.
- Lägg på originalmönstret och rita ut den nedskjutande delen vid knäsprundet.
- Markera knapphålens placering. Om vardera framstycket ökats mer än 10 cm på bredden, bör du öka avståndet mellan grensömmen och det närmaste knappålet med 1 cm. Även prydnadslaskningarna måste då flyttas motsvarande.
- Överför prydnadslaskningens mönster och alla andra markeringar från originalmönstret till det nya.

Bakstycket

- Den yttre sidsömmen ska vara rak mellan punkterna H och E.
- Lägg på originalmönstret och rita ut den svängda linjen - samt den utskjutande delen vid knäsprundet.
- Bakstyckets grensöm ska vara snedställd men rak med endast en liten svag sväng längst ned.
- Överför alla andra markeringar.

Knälinningen

- Räkna ut längden mellan punkterna V och M genom att minska det mått du fått runt benet med 10 cm.
- Lägg till spänntamparna i vardera änden.
- Kontrollera bredden,
- Överför alla andra markeringar.

Livgjorden

- Kontrollera längden.
- Kontrollera bredden.
- Markera knäppanordningarna i överensstämmelse med framstyckets knapphål.
- Överför alla andra markeringar.

Markera pilarna på samma sätt som på originalmönstret på alla nya mönsterdelar.

Gör 2 mönster av delarna ^{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9} - . Skriv tydligt vad som är höger resp vänster.

Klipp ut de nya mönsterdelarna efter dessa justeringar.

M. Byxa
Sämskat hjortskinn
Förslag till mönsterutläggning.

Gästrikland
Övansjö

Arb.bl.11(25)

Copyright
Margareta Persson

TILLKLIPPNING


- Lägg ut pappersmönstret på skinnen.
- Kontrollera att du har en vänsterdel och en högerdel av de delar där så skall vara.
- Lägg helst bakstyckenas inre, den snedskurna delen , mot mitten av skinnet, så att du får det kraftigaste skinnet vid byxbaken.
- Tänk också på att lägga livgjorden på längden, se förslag till mönsterutläggning, detta för att livgjorden inte skall töja sig, då skinnet är mera töjbart på bredden än på längden.

Tejpa fast mönsterdelarna på skinnen. Tag bort tejpen så fort du är klar med tillklippningen. Klipp ut delarna.


- Lägg ut livgjordsmönstret på det tuskaftade linnet.
- Klipp 2 livgjordsdelar med sömsmån, till livgjordsinfodring.
- Klipp 2 livgjordsdelar utan sömsmån, till livgjordsmellanlägg.
- Klipp en bit 19 x 35 cm till stora fickan.
- Klipp av det kyprade hellinnet en bit 10 x 20 cm till penningfickan.
- Klipp 2 delar knäinfodring bak, del 12, med sömsmån enl mönstret av det kyprade linnet.
- Klipp 2 knäremsdelar utan sömsmån av det tuskaftade linnet, till mellanlägg.
- Klipp 2 knäsprundsinfodring fram av vadmål utan sömsmån

SÖMNAD


- a. Benämningen höger och vänster i beskrivningen utgår ifrån att man har plagget på sig.
- b. Vaxa lintråden innan du syr med den.
- c. Sy med dubbel tråd och skärnål, där inte annat står i beskrivningen. Är du stark i nyporna kan du kanske sy med vanlig vass synål, då behöver du inte vara rädd för att skära av tråden i tidigare stygn.
- d. Börja med en knut, fäst genom att träda nålen tillbaka inuti skinnet i motsatt riktning mot vad du sytt.

SÖMMAREFTERSTYGN — — — — —


1. Gör en knut på tråden och stick in nålen från avigsidan till rätsidan 3 mm ifrån ytterkanten.
2. Stick in nålen 2 mm bakom tråden , genom båda skinnen.
3. Stick tillbaka nålen från avigsidan 2 mm framför tråden.
4. Flytta nålen bakåt och stick in den en aning framför föregående stygn från rätsidan, detta för att inte tråden skall skäras sönder av skärnålen.
5. Fortsätt så med att flytta nålen 3 mm framåt när nålen sticks in från avigsidan och flytta nålen tillbaka när du syr från rätsidan. Det skall vara 7 stygn på 2 cm.
6. Dra till stygnen när nålen är på arbetets avigsida. Det skyddar tråden, eftersom man kan hålla undan det sista stygnet när nålen sticks genom skinnet.

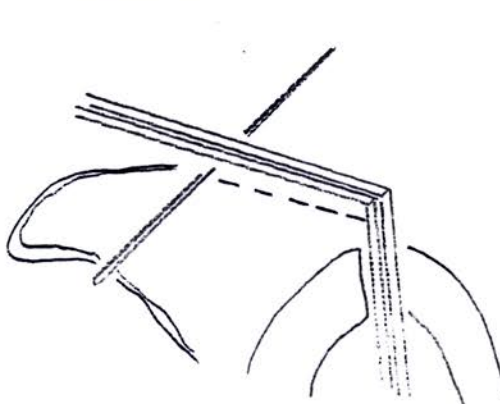

Rätsida

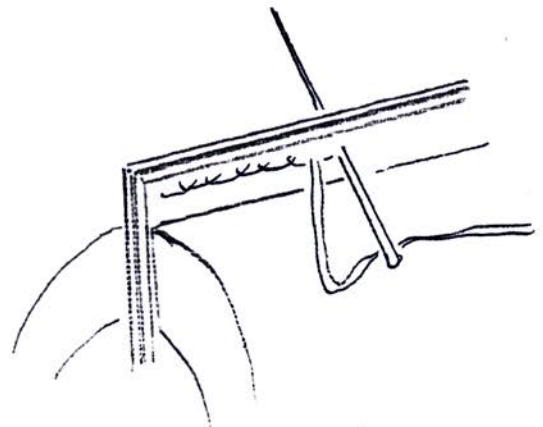


Avigsida


FÄLLSTYGN

Sömnen sys ifrån avigsidan.

Stick nålen genom byxskinnet och upp genom sömsmånen 3 mm från dess kant. Sy med 5 stygn på 2 cm. Håll nålen snett mot kanten så att stygnen kommer att ligga nästan rakt över den.

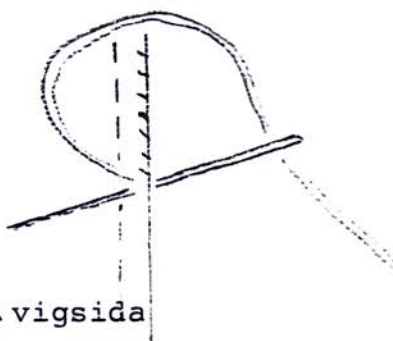

Avigsida

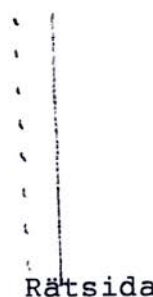


Rätsida

PRICKSTICKNING

Sömmen sys ifrån avigsidan. Använd laskstock och enkel tråd.

1. Stick nålen genom skinnet från avigsidan till rätsidan.
2. Stick tillbaka nålen 2 mm framför tråden genom skinnet och infodringen.
3. Stick åter nålen enbart genom skinnet från avigsidan till rätsidan 2 mm framför tråden.

Styggen skall synas på rätsidan som små prickar med 4 mm's mellanrum.

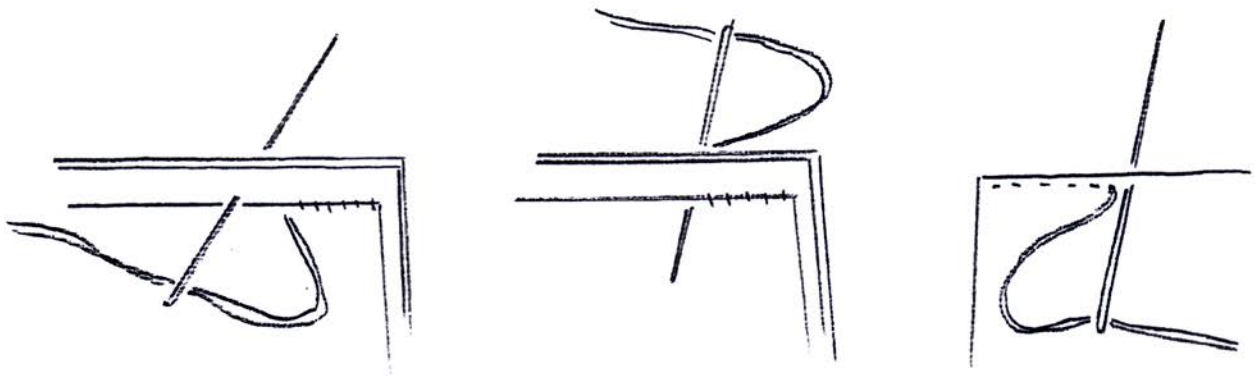

Avigsidan

Avigsidan

Rätsidan

FÖRSTYGN

Sömmen sys ifrån avigsidan.

Håll nålen något snett.

- a. Stick nålen något snett genom skinnet och tillbaka till avigsidan 2 mm snett framför insticket.
- b. Flytta nålen 5 mm nedåt och upp upprepa stygnet.

På avigsidan skall det bli 5 mm långa snedställda stygn. På rätsidan 2 mm långa snedställda stygn.



Avigsidan



Rätsidan

SÖMNADSBESKRIVNING FÖR KOPIERING AV

	M.Byxa. Sämskat hjortskinn Mässingsknappar Tuskaftat och kypertvävt hellinne Ägare: Ovansjö Hembygdsförening	Gästrikland Ovansjö
--	--	------------------------

HÖGER SIDOSKYLT

1. Lägg del 3, höger sidoskylt, rätta mot rätta med höger bakstycke, så att punkterna I-H sammanfaller.
2. Sy sträcka I-H med 2 efterstygn/cm, se sömbeskrivning, 4 mm från kanten. Använd laskstock.

KNÄINFODRING BAK

Höger sida.

3. Vik in sömsmånerna på del 12, knäinfodring bak.
4. Lägg infodringen aviga mot aviga på höger bakstycke, så att byxskinnet rör med 2 mm utesider sträckorna E-f och f-g.
5. Sy fast infodringen runt om med 2 fällstygn/cm. Använd enkel tråd.
6. Sy en förstygnsrad från h-X med något snedställda förstygns, se sömbeskrivning.



KNÄINFODRING FRAM.

7. Lägg del 4, knäinfodring fram, rätta mot rätta med framstycket, så att byxskinnet rör med 2 mm utesider sträckorna E-B-b.
8. Sy fast infodringen runt om med enkel tråd och 2 fällstygn/cm, så att stygnen nätt och jämt syns på rättsidan.
9. Sy ifrån avigsidan fast den överskjutande delen vid knäsprundet, E-f, med dubbel tråd och fällstygn mot framstyckets infodring.
10. Sy vänster knäsprund lika.

© Margareta Rönner 90.

YTTRE SIDSÖMMEN

11. Lägg höger framstycke och bakstycke räta mot räta utefter sträckan H-E.
12. Sy sträckan med två efterstygn/cm 4 mm in från ytterkanten.
13. Tryck isär sömsmånerna så gott det går med fingrarna.
14. Klipp en 12 mm bred rak skinnremsa av restskinnet.
15. Lägg remsan över yttersömmen från I till E.
16. Sy fast remsan på var sida om sömmen med 2 fällstygn/cm. Stygnen skall synas som en rad små prickar vid vardera sidan om sömmen på rätsidan.

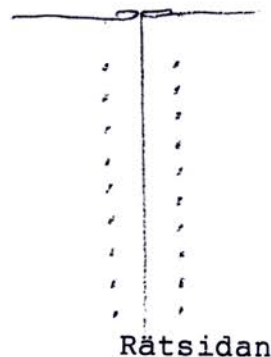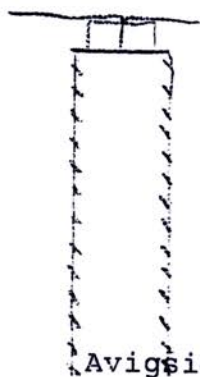

17. Sy vänster sidas yttersöm lika, men sömmen sys ifrån punkt G till E.
18. Klipp till en skinnremsa och sy fast den över sömmen, lika som på höger sida.

INRE BENSÖMMEN


19. Håll benskinnet runt benet och kontrollera att benets vidd är lagomt. Det skall sitta alldeles tätt, som ett andra skinn. Om vidden är för stor, skär bort lika bred remsa från vardera fram och bakstycke.
20. Balansera byxbenet (se toiliprovnings).
21. Lägg ihop benets fram och bakstycke räta mot räta längs sträckan D-C.
22. Nåla ihop skinnen 4 mm ifrån kanten, samtidigt som du sträcker bakstyckets översta 10 cm mot framstycket, så att punkterna D ligger mot varandra. Vid knät, där framstycket har en liten utbuktning, skall frambenets skinn hållas ihop något, så att punkterna C ligger över varandra.

© Margareta Persson - 90

23. Använd laskstock och sy sömmen med 2 efterstygn/cm mitt i knappnålsraden (4 mm in från ytterkanten).
24. Sy andra benet lika.

FRÄMRE GRENSÖMMEN




25. Lägg ihop byxbenen i den främre grensömmen F-D, rätta mot rätta.
26. Nåla ihop skinnen 4 mm in från ytterkanten.
27. Sätt på byxbenen och kontrollera att den främre gren-sömmen har en passande svängning. Klipp ut mera i själva svängen om det behövs.
28. Sy ihop skinnen på sträckan F-Ä och Ö-D med 2 efterstygn/cm mitt i knappnålsraden.
29. Vik sömsmånen åt vardera sidan utefter knapphållet Ä-Ö, och sy ned dem med 2 fällstygn/cm. Tag så grunt i skinnet att stygnen inte syns på rätsidan.

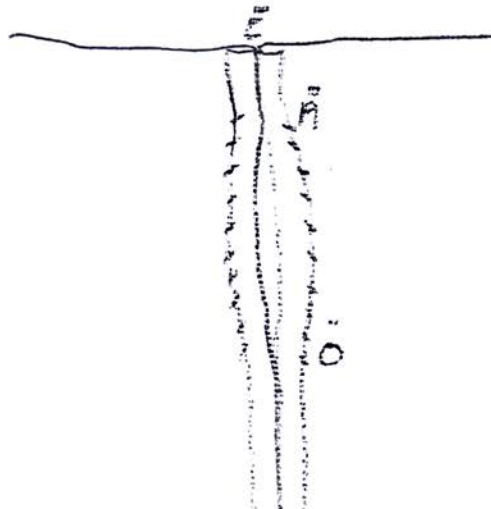

STORA FICKAN

30. Lägg linnetyget till stora fickan på vänster bakstyckets rätsida, så att ficktygets ena kortsida ligger över bakstyckets sträcka I-G. Lägg ficktyget så att det rör över skinnet med 6 mm. se detaljbild.
31. Håll tyget mot dig och sy sträckan I-G med 2 efterstygn/cm 1 cm in från tygkanten, d.v.s. 4 mm in från skinnkanten.
32. Vik in tygets sömsmån till en 5 mm bred fäll och fäll den mot bakstycket.
33. Sy fast fällen mot bakstycket med 2 fällstygn/cm som syns på rätsidan som små prickar.
34. Vik ficktyget mot luckans avigsida och dess vänstra hörn.

© Margaret Permm-90

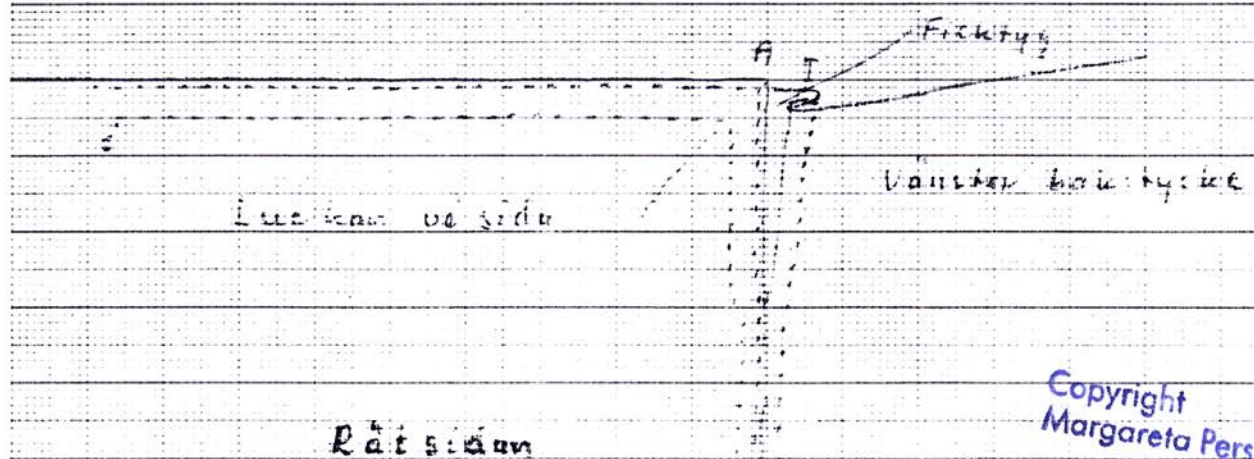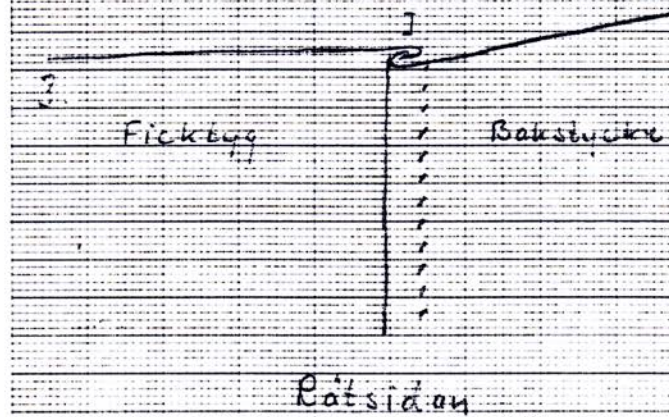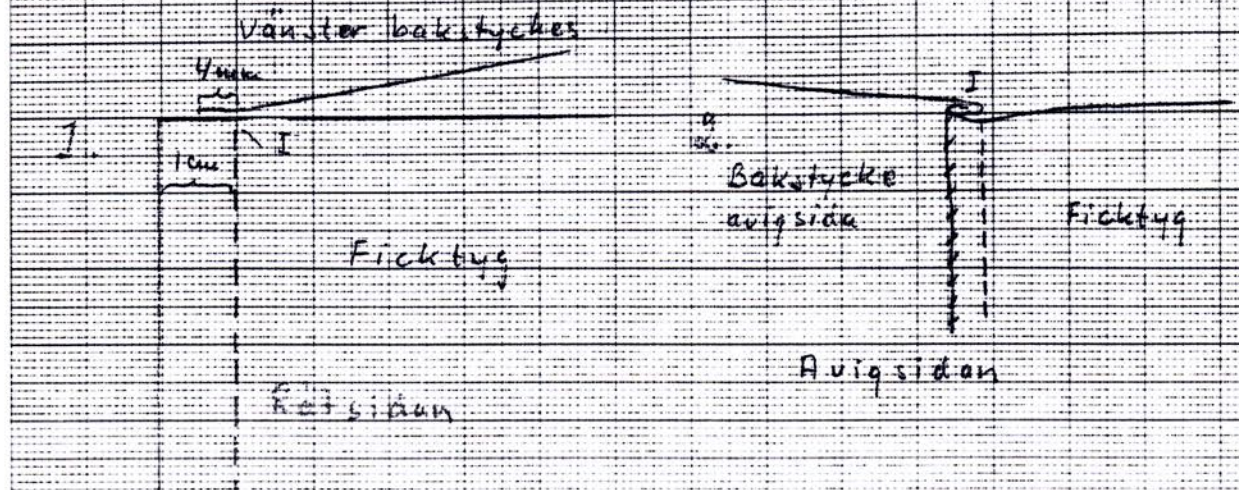


Copyright
Margareta Persson

© Margareta Persson - 90

35. Vik in 1 cm's sömsmån mot luckan utefter sidan, sträckan A-G, samt utefter övre kanten, sträckan A-i. Låt skinnet rå med 2 mm.
36. Sy fast fodret med 2 prickstickningsstygncm. Enkel tråd.
37. Sy en söm parallellt med den förra utefter sträckorna i-A-G, 1 cm innanför denna. Sy med 2 snedställda förstygncm. Enkel tråd.
38. Klipp ett jack i fickfodrets sömsmån vid G.
39. Sy ihop fickans sida och botten med 2 efterstygncm 1 cm in från kanten. Sy med enkel tråd.
40. Kasta runt de öppna kanterna.
41. Lägg del 10, luckinfodring, aviga mot aviga vid luckans högra sida, så att byxskinnet rå med 2 mm utefter sträckorna H-A-F-i.
42. Sy sträckan med 2 prickstickningsstygncm och enkel tråd.
43. Sy fast infodringens nedre del mot luckskinnet med 2 fällstygncm som syns som små prickar på rätsidan.
44. Lägg höger sidoskylt upp mot luckans avigsida.
45. Sy fast sidoskyltens nedre del k-l mot framstycket med 2 fällstygncm. Fortsätt sy med fällstygncm sträckan m-l och l-n. Stygnen skall synas på rätsidan.

BAKRE GRENSÖMMEN

46. Lägg ihop byxan rätta mot rätta utefter bakre grensömmen J-D.
47. Sy med 2 efterstygncm 4 mm in från ytterkanten.
48. Vik in en fäll på båda bakstyckena vid sprundet K-J, som är 7 mm bred uppe vid K och smalnar av till 4 mm vid J.
49. Sy ned fällarna med 2 fällstygncm.
50. Pressa med fingrarna itu sömsmånerna i främre grensömmen, från luckinfodringen ned till grensömmen.
51. Lägg en 12 mm bred skinnremsa mitt över sömmen på avigsidan. Sy fast remsan med 2 fällstygncm på vardera sidan. Se punkt 16.
52. Pressa med fingrarna itu sömsmånerna i bakre grensömmen J-D.
53. Lägg över en skinnremsa och sy som vid främre grensömmen.
54. Gör likadant vid de inre bensömmarna D-C.

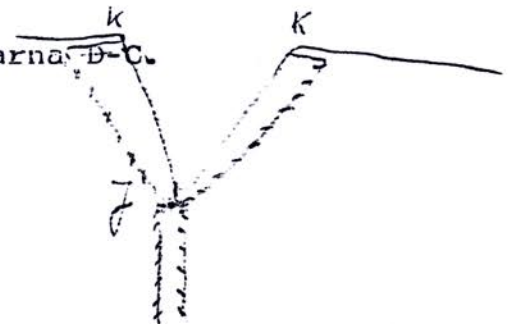

Höger livgjord

55. Vik livgjordsinfodringens sömsmån runt mellanlägget utefter sträckan N-O.
56. Lagg infodringen aviga mot aviga med livgjordsskinnet del 5b, så att skinnet rår med 3 mm.
57. Vik in sömsmånera vid livgjordens kortsidor, N-K och O-P, så att skinnet rår med 3 mm
58. Vik in sömsmånen vid livgjordens nedre kant utefter sträckan P-Q, så att skinnet rår med 2 mm.
59. Sy fast infodringen med 2 prickstickningsstygn/cm runt om livgjorden från Q-P-O-N-K.
60. Sy ytterligare en prickstickningssöm 1 cm innanför den tidigare, runt om hela livgjordsdelen. Se mönster.
61. Sy en prickstickningssöm mitt på livgjorden enl mönstret.
62. Lagg del 11, fickstolpe, rätta mot rätta på livgjordsdelen, så att punkterna Z-Å ligger över varandra.
63. Sy sträckan Z-Å med 2 efterstygn/cm, genom skinn mellanlägg och foder.
64. Skär hål för fickan enl. mönstret.
65. Vik in sömsmånen utefter fickfodrets ena kortsida.
66. Lagg den vikta kanten aviga mot aviga på fickstolpens övre del, så att skinnet rår med 7 mm.
67. Sy fast fodret med 2 prickstickningsstygn/cm.
68. Stoppa ned fickfodret i det uppskurna hålet.
69. Klipp bort överflödigt fickfoder utmed stolpens kortsidor, så att skinnet rår med 3 mm.
70. Vik in sömsmånera längs fickans båda långsidor. och den fria kortsidan.
71. Vik upp ficktyget mot livgjorden så att kortsidan rår över ficköppningen med 5 mm.
72. Sy fast fodrets kortsida mot skinnet med 2 fällstygn/cm.
73. Sy ifrån rätsidan fast ficköppningens övre skinnkant mot fickfodret med 2 fällstygn/cm (är ej gjort på originalet).
74. Sy ihop fickans sidor med kaststygn.
75. Sy fast fickans översta 3 cm mot livgjordsinfodringen med 2 fällstygn/cm.
76. Vik upp stolpen mot livgjorden och sy fast den vid kortsidorna med dubbla rader prickstickningsstygn. Se mönstret. Den yttersta raden 2 mm från skinnkanten.


© Margaretha Petroni-90

M. Byxa
Sämskat skinn

Gästrikland
Ovansjö

Delaljbild vänster luckhalva

Arb.bl. 21(25)

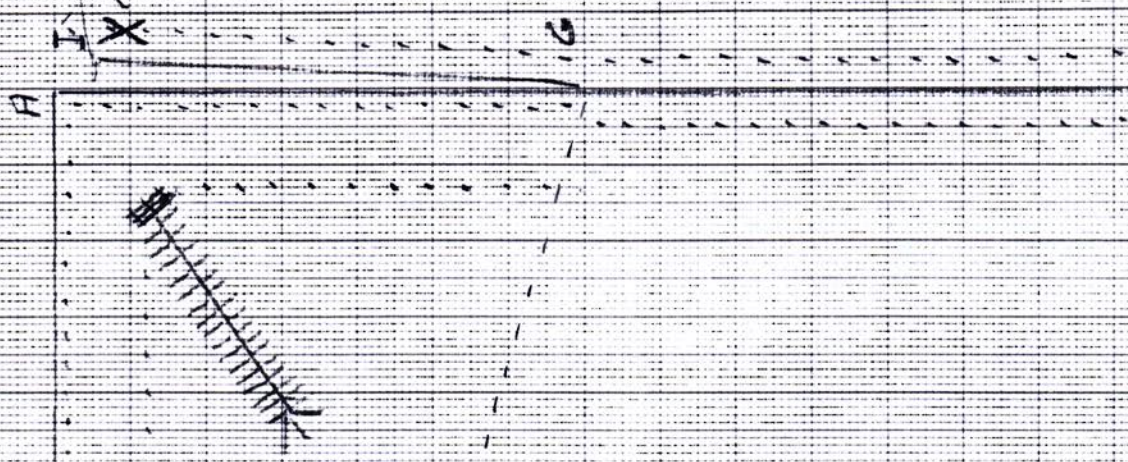

Copyright
Margareta Persson

© Margareta Persson 1990

77. Lägg höger livgjordsdel rätta mot rätta på höger byxben, så att punkterna K-I-Q ligger över varandra. Överflödigt skinn utmed sträckan K-I hålles in.
78. Sy sträckan med 2 efterstygn/cm 4 mm in från kanten.
79. Pressa med fingrarna itu sömsmånerna.
80. Vik in infodringens sömsmån, sträckan K-I-Q så att fodret rör med 4 mm.
81. Sy fast infodringen med 2 fällstygn/cm. Sy även genom byxskinnets nedvikta sömsmån.

VÄNSTER LIVGJORD


Sy vänster livgjord lika som höger i punkterna 55-61. OBS! I punkterna 58 och 59 skall punkt Q bytas ut mot punkt i.

82. Sy fast luckan mot livgjordens vänstra del vid punkt i med två 15 mm långa pricksticknings-sömmar. Det skall vara 5 mm mellan de två sömmarna. Se detaljbild.

KNÄREM

83. Klipp bort 2 mm runt om på knäremsmellanlägget.
84. Lägg mellanlägget på knäremmens avigsida, så att skinnet rör runt om.
85. Lägg del 9, knäremsinfodring fram, aviga mot aviga på knäremmen, så att punkterna M-T-U ligger över varandra, och så att knäremsskinnet rör med 2 mm vid ytterkanterna.
86. Sy fast infodringen med 2 prickstickningsstygn/cm.
87. Lägg del 8, knäremsinfodring bak, aviga mot aviga på knäremmen, så att punkterna V-R-S-X ligger över varandra, och så att knäremsskinnet rör med 2 mm vid ytterkanterna.
88. Sy fast infodringen med 2 prickstickningsstygn/cm.
89. Lägg knäremmen rätta mot rätta med byxbenet, så att punkterna V-C-M ligger över varandra. Håll in överflödigt skinn vid frambenet.
90. Sy sömmen med 2 efterstygn/cm, 4 mm från kanten.
91. Sy fast frambenets M-G mot knäremsinfodringen fram med fällstygn.
92. Sy fast bakbenets V-X mot knäremsinfodring bak med fällstygn.
93. Lägg del 7, knäremsinfodring, aviga mot aviga på knäremmen, så att punkterna V-X-T-M ligger över varandra, och så att knäremmen rör med 2 mm vid nederkanten. Infodringen skall ligga något över knäinfodring fram och knäinfodring bak, se teckning.

© Margareta Reinm - 90

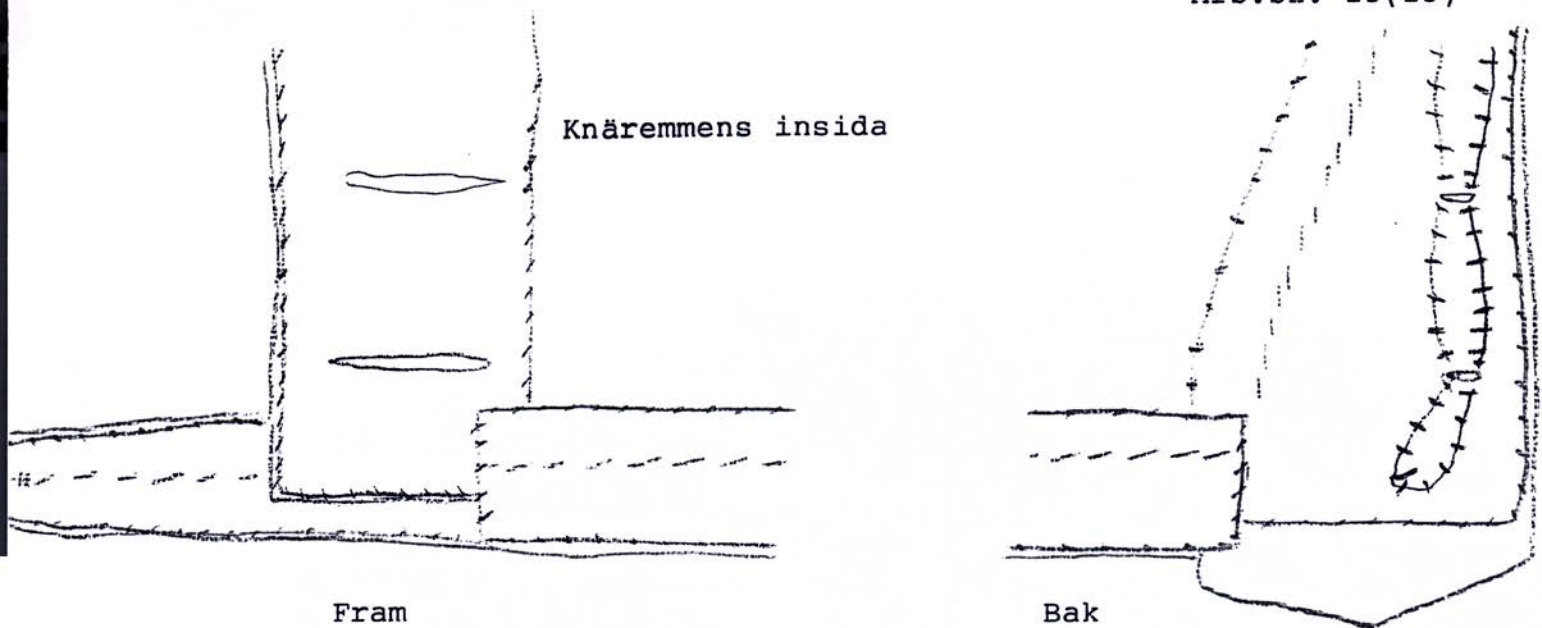

94. Sy fast infodringen med 2 prickstickningsstygn/cm utes efter nederkanten X-T.
95. Sy fast kortsidan M-b mot frambenet med fällstygn, som inte syns på rätsidan.
96. Sy fast kortsidan V-X med 2 prickstickningsstygn/cm som syns på rätsidan.
97. Pressa med fingrarna itu sömsmånerna i sömmen M-V.
98. Sy fast knäremsinfodringens övre del med 2 fällstygn/cm, som syns på rätsidan som små prickar 3 mm ovanför knäremmen.
99. Sy en söm mitt på knäremmen från sömmen V-X till sömmen M-b. Fortsätt sömmen i knäremmen ut till punkt Y.



KNAPPHÅL

Det skall vara

- 2 st knapphål vid framkanten på vänster livgjordsdel.
 - 3 st knapphål på luckan.
 - 4 st knapphål vid vardera knäsprund.
 - 1 st knapphål på vardera knärem.
100. Skär upp knapphålet enl mönstret.
 101. Sätt en knappnål 2 mm utanför knapphålets yttre kant och en knappnål 2 mm utanför dess inre kant.
 102. Lägg en tråd runt de båda nålarna. Fäst genom att linda trådändarna något varv runt den inre nålen. Se teckning.
 103. Sy med enkel tråd 17-18 knapphålsstygn, 4 mm breda längs hålets ena sida och över den spända tråden.

© Helsingfors Permon - 90

104. Sy en "sol" (se teckning) vid knapphållets inre kant.
105. Sy med knapphålsstygn längs knapphållets andra långsida.
106. Tag bort knappnålarna vid kortändarna.
107. Sy en träns, bestående av 3 långa stygn vid knapphållets yttre kortända. Kläd över stygnen med 3 knapphålsstygn.
108. Drag nu i de lösa trådarna, så att knapphålsstygnen jämnar ut sig. Fäst trådarna genom att träda in dem mellan skinnen.
109. Sy alla knapphålen lika.

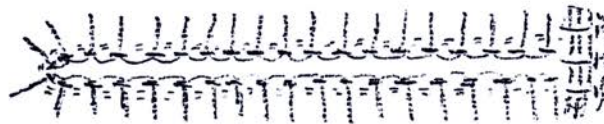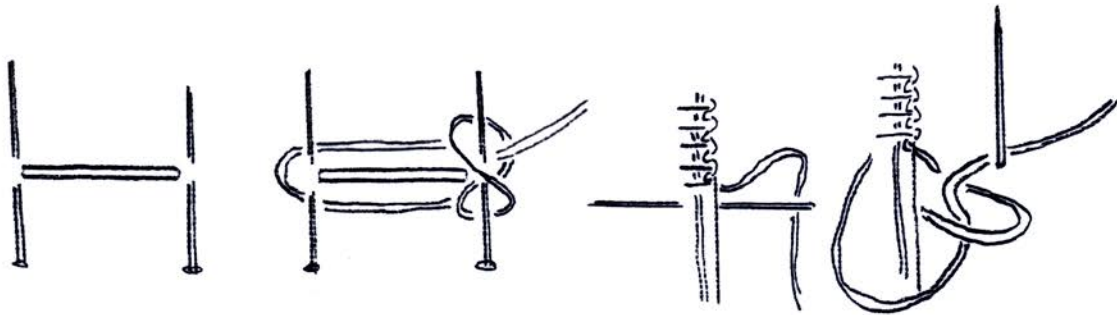


KNAPPAR

De större knapparna skall sitta på livgjorden, vid knäsprunden och på knäremmarna, de mindre vid livgjordens övre kant. se mönstret.

© Margareta Pernu - 90

110. Pryla ett hål i skinnet där knappen skall sitta. Stick ned knappens ögla från rätsidan genom hålet. Träd en skinnremsa 7 mm bred och 8 cm lång genom ögla. Lagg skinnremsan dubbel och lagg ändarna åt samma håll.
111. Sy fast remsan med kraftiga fällstyg runtom.
112. Sy fast alla knapparna vid livgjorden som i punkt 110.
113. Vid knäsprundet träd en 8 mm bred och 15 cm lång remsa genom alla 4 knappöglorna. remsan sys fast som på teckningen.
114. På knäremmarna sys knapparna fast "som vanligt" d.v.s. utan skinnremsa och hål.

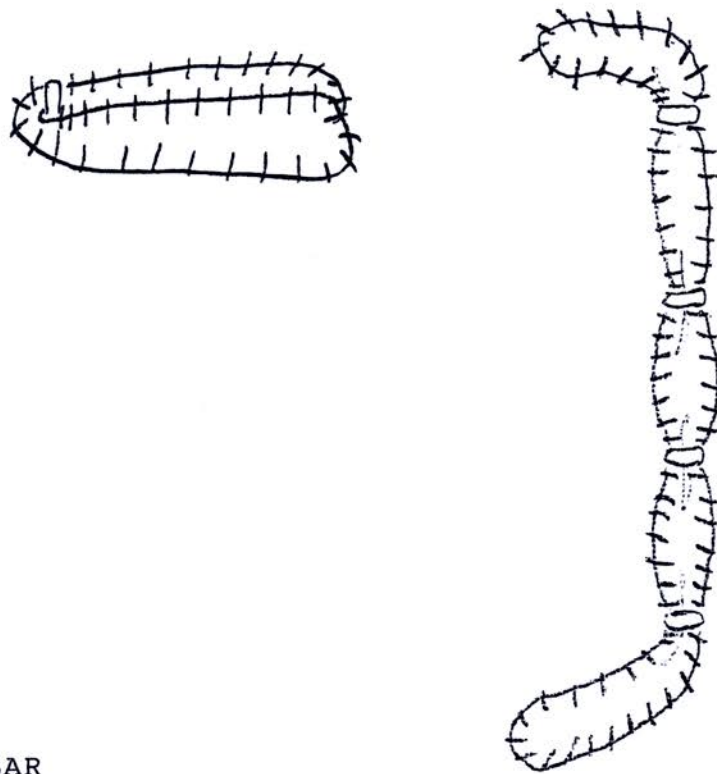

TRÄNSAR

Sy med dubbel tråd 3 st 7 mm långa stygn tvärsöver sömmen. Stygnen skall ligga mycket tätt ihop. Kläd över stygnen med knapphålsstygn.

115. Sy en träns vid punkt J vid ryggsprundets nedre del.

Originalbyxorna har inga tränsar vid sidsprunden och knäsprunden, men jag rekommenderar er att sy sådana vid punkterna G och H i sidorna samt vid punkterna H vid knäsprunden.

